最初にお読みください

1. セット内容をご確認ください

■本体

PR-400MI/GE-ONU の場合





PR-400MI (1台)

スタンド(1台)

PR-400MI/GV-ONU の場合





PR-400MI (1台)

スタンド(1台)

■付属品






電源コードが分離している場合は、電源コードを電源アダ

電源アダプタ(1式)

LAN ケーブル (1本/約2m 緑色)

2 3

●最初にお読みください(本紙)

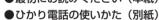

- ●安全にお使いいただくために必ずお読みください(別紙)

プタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

●故障かな?と思ったら(別紙)





NTT 通信機器お取扱

(PR-400MI/GE-ONU の場合)

GE-PON型「」A 光加入者線終端装置 タイプ G ユーザマニュアル(1 部) (PR-400MI/GV-ONU の場合)

SCM-GE-PON型「」A 光加入者線終端 装置タイプ G ユーザマニュアル(1 部)

相談センタシール(1枚)

- セットに足りない物があったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス 取扱所にご連絡ください。
- ●形状がイラストと異なる場合があります。

■お客様にご用意いただく物 <ひかり電話のご利用に必要な物>



※電話機の電話回線ダイヤル種別は、「PB」に設定してご使用ください。 電話回線ダイヤル種別が「DP」の場合、通常の発信や通話は問題なく行う 付加機能をご利用いただけません。

● 開通のご案内

ことができますが、「❸」や「⊕」を用いた電話機からの設定やいくつかの ※ホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などはご利用できません。

※電話機コードもご準備ください。

< インターネット接続および設定変更に必要な物>


- LAN ポートを持ったパソコン
- プロバイダの設定情報



<パソコンとの無線 LAN 接続に必要な物>

本商品側に必要な物

●専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE[2])

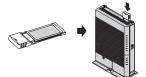


※専用無線 LAN カード (SC-40NE/SC-40NE[2]) は、 本商品の拡張カードスロットに装着して使用します。

2. 設置する

本商品を設置する

本商品は、前後左右 5cm、上 5cm 以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置して ください。(壁掛けの場合は除く)

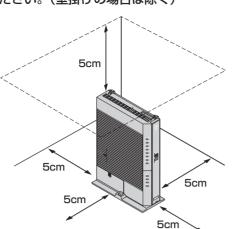


注 注意

換気が悪くなると本商 品内部の温度が上がり、 故障の原因になります。

冷蔵庫や TV など、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。 本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり 火災の原因となることがあります。

|スタンドを付けて、縦置きにする

図のように、本商品本体に付属のスタンドを付けて縦置きでご使用ください。

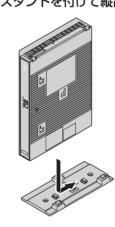

注 注意


本商品は横置きでのご使用はできません。

|スタンドを用いて、壁掛けにする


■取り付けかた/取り外しかた

スタンドを使用して壁に付けます。

あらかじめ、スタンドを本商品に装着して設置方向および設置スペースを確認してか らスタンドを取り付けてください。取り外すときは、逆の手順で取り外してください。 ①付属のスタンドを底面が壁側になるように、付属の壁掛け設置用ネジで取り付けます。

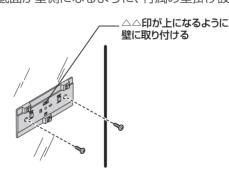


②本商品を、横にスライドさせて固定させます。このとき、力をかけすぎると本商品 および壁が破損する恐れがありますので注意してください。

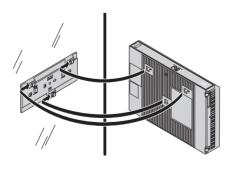

- ●壁掛けの場合、壁掛け面を除く上下左右に5cmの空間を作って設置してください。
- ●壁掛け時には落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しないでくだ
- ●壁掛け設置されている状態でケーブルなどの接続などを行う際には、落下すると危険ですので 必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。
- ●本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などの柔らかい壁への壁掛け設置は避け、確実に 固定できる場所に設置してください。 また、壁掛け設置用ネジの先端が壁から突き出ないようにご注意ください。
- ●無線 LAN をご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に無線 LAN カードを装着してくだ
- ●本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。重みで拡張 カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因となります。

3. 接続する

以下の手順で接続します。

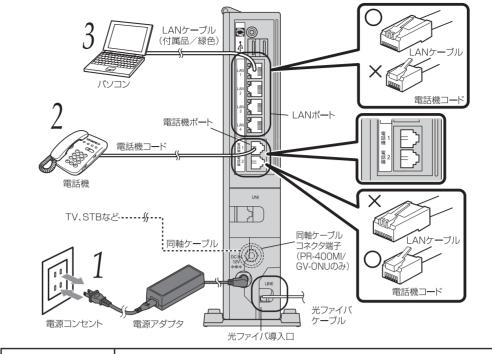

注 警告

当社が光ファイバ導入部分の接続を行う場合は、お客様での接続は

お客様が機器の設置や設定などを行う場合には、別紙の接続ガイドを 参照の上、お客様で光ファイバ導入部分の接続をお願いします。 また、故障の原因となる場合がありますので、光ファイバ導入部分は 不用意にお手を触れないようにお願いします。

電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜く

電話機を接続する


本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。 ※ご利用にはひかり電話サービス契約が必要です。

パソコンを接続する

本商品の LAN ポートとパソコンを LAN ケーブル(付属品/緑色)で接続します。 パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。

- ※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合はパソコンの 接続は必要ありません。
- 本商品の同軸ケーブルコネクタ端子と TV や STB を接続します。 無線 LAN カード(SC-40NE/SC-40NE「2」)を接続する
 - (無線 LAN 契約者のみ) 詳しくは裏面をご確認ください。
- 電源アダプタ(電源プラグ)を壁などの電源コンセントに接続する

TV や STB を接続する (PR-400MI/GV-ONU の場合のみ)

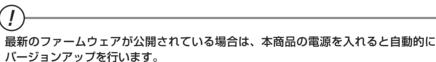

バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。 ファームウェアのバージョンアップ中は、本商品前面のアラームランプが赤点灯し、 初期状態ランプが橙点灯します。


注 警告

付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源 アダプタは他の製品に使用しないでください。

4. ひかり電話を使ってみよう

本商品のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認してから、ひかり電話の発信。 着信ができるかお試しください。

※発信側には通話料がかかります。

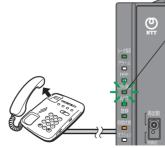

ひかり電話ランプ:緑点灯

※ひかり電話ランプが緑点灯していないときは 上記「3. 接続する」を参照して接続を確認し、 本商品の電源を入れ直してください。




,電源を入れた後、ひかり電話 注意! ランプが緑点灯するまで5分程 度かかる場合があります。

以上でひかり電話が使えるようになりました。

▲▲ ご利用になる場合には、ひかり電話サービスのご契約が必要 **注意** ●です。なお、ひかり電話の開通日以前に本商品を接続した 場合、ひかり電話はご利用いただけません。


※ひかり電話サービス契約がお済みでない場合はひかり電話ランプは消灯のままとなり

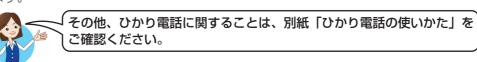

5. インターネット接続してみよう!

本商品のインターネット接続の設定は、接続したパソコンの Web ブラウザ (Internet Explorer® など) を使って行います。 あらかじめ、本商品とパソコンなど使用する機器の接続をして

※Webブラウザにてcookieを有効にしてください。無効だと 下記の設定ができない場合があります。

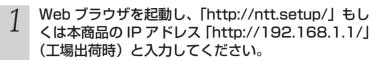

画面にしたがって任意の文字列(半角英数字および 記号で最大32文字まで)を入力し、[設定]を押して



機器設定用パスワードは32文字以内の半角 英数字および記号で設定してください。 ただし<>¥'"?&%=::@/は使用でき ません。大文字と小文字は区別されます。 また、空白にする、およびスペースのみで 設定することはできません。

機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておい てください。機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録して ください。パスワードはお客様にて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品 を初期化し、初めから設定をやり直してください。(裏面)

ユーザー名に「user」を、パスワードに手順2で設定した機器設定用パス ワードを入力して [OK] をクリックする



画面は、Windows®フにおける表示例にな ります。

ご利用のパソコンにより表示が異なる場合 があります。

接続が完了したら

PPP ランプが緑点灯します

利用タイプで [インターネット設定する] をクリックし、プロバイダ情報に したがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力して、[設定] を押す



すでに機器設定用パスワードを設定したり、上記設定画面にてプロバイダなどの設定が済 んでいる場合は、上記の手順 1 で「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス 「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力すると手順3の画面が表示されますので、 「ユーザー名」と「パスワード」を入力してください。下記トップページが表示されます。





その他、詳細な設定に関することは、機能詳細ガイドをご確認

(裏面に確認方法を記載しています)

無線 LAN のご利用について



無線LANカード(SC-40NE/SC-40NE[2])を本商品に差し 込むことで無線LAN 機能が利用できます。


SC-40NE/SC-40NE[2]の取扱説明書と併せてご確認くださ い。(無線 LAN サービスの契約が必要です)

より詳細な情報は「機能詳細ガイド」をご確認ください。

本商品への無線 LAN カードの取り付け

本商品の電源アダプタ (電源プラグ) を電源コンセントから抜いた状態で、無線 LAN カー ド(SC-40NE/SC-40NE[2])を拡張カードスロットの奥まで差し込んで装着してくだ さい。

無線 LAN カードは図のとおり、本商品のランプ側を右にして無線 LAN カードのランプ が見える方向で装着してください。誤った方向で装着すると本商品や無線 LAN カードが 破損する場合があります。

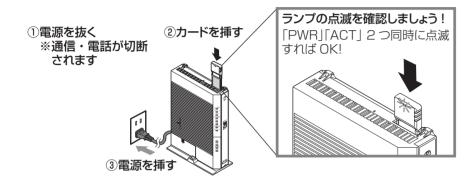

無線 LAN カードを取り外すときは、本商品の電源を切った状態で取り外してください。

無線 LAN 子機との接続

本商品と無線 LAN 子機を Wi-Fi 接続するには、3 つの設定方法があります。無線 LAN 子機に合わせて選択してください。

| 無線 LAN 簡単 | (1)らくらく無線スタート |
|-----------|---------------------|
| セットアップ | (2)無線 LAN 簡単接続機能 |
| 手動設定 | (3) SSID・暗号化キーの手動入力 |



(1)らくらく無線スタート

ゲーム機などの「らくらく無線スタート」を起動する

(ゲーム機などの設定方法の詳細についてはゲーム機などの取扱説明書などを参照して ください。)

本商品背面の「らくらくスタートボタン」を 1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが 緑点滅したら離す



らくらくスタート

と、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。

「らくらく無線スタート」の通信が開始される

本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する


「らくらく無線スタート」での設定が開始します。



本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の 登録ランプが橙点灯したら離す

※30 秒以内に次の手順に進んでください。30 秒以上たつと自動的にキャンセルされ

設定が完了すると、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。

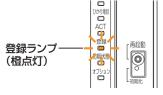


「らくらく無線スタート」での無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点 灯に変わります。

(2)無線 LAN 簡単接続機能

- Windows® 7 の無線 LAN 接続を例に記載しています。本機能で無線 LAN の設定が 可能ですが、接続を保証するものではありません。
- ●他の無線 LAN 端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、 Windows®7の無線 LAN 接続に失敗する場合があります。その場合は、他の無線 LAN 端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。

本商品背面の「らくらくスタートボタン」を 1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが 緑点滅したら離す

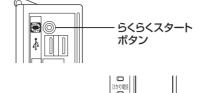

ると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。 (設定によっては橙点滅する場合があります)

「無線 LAN 簡単接続機能」での設定が開始され

設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅 した場合は、設定に失敗しています。 (別紙 「故障かな? と思ったら」)




通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中に 表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンをクリックする

※[スタート] (Windows のロゴボタン) - [コントロールパネル] - [ネットワーク とインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワークに接続]を クリックする方法もあります。

本商品のSSID-1に設定している無線 ネットワーク名 (SSID) をクリックする

※本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク 名(SSID)は、本商品側面を確認するか、 機能詳細ガイドを参照してください。

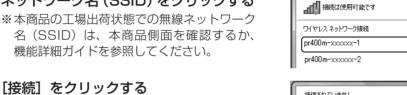




登録・

登録ランプ

(橙点灯)


本商品前面の登録ランプが橙点灯するこ とを確認する

おまかせモード(無線 LAN 簡単接続機能)で の無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点 灯後、緑点灯に変わります。

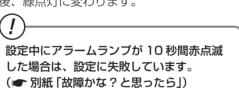


- 通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中に 表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度クリック
- 手順3で選択したネットワーク名(SSID)を右クリックし、「プロパティ」 をクリックする

[接続] タブをクリックし、「ネットワー クが名前 (SSID) をブロードキャストし ていない場合でも接続する」にチェック を入れ、[OK] をクリックする

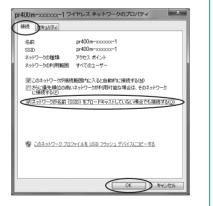


(3)SSID・暗号化キーの手動入力

本商品の側面に記載されている SSID と暗号化キーを確認する

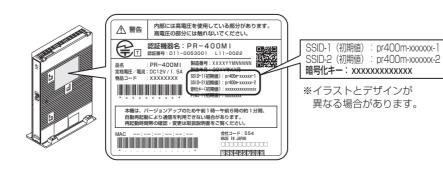

無線 LAN 子機に SSID と暗号化キーを設定する SSID と暗号化キー設定の方法は、お手持ちの無線 LAN 子機の取扱説明書などを参照 してください。

各部の名称

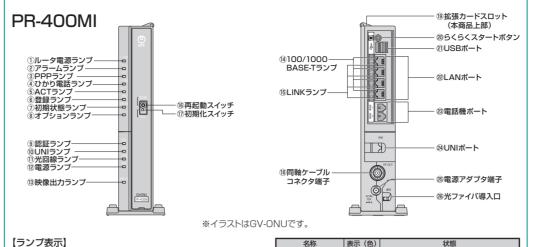

| 名称 | 表示 | 示(色) | 状態 |
|----------|----|------------------------|--|
| ルータ電源ランプ | - | 消灯 | ルータ機能部電源が入っていません。 |
| | 緑 | 点灯 | ルータ機能部電源が入っています。 |
| アラームランプ | - | 消灯 | 正常な状態です。 |
| | 赤 | 点灯 | 装置障害です。*1 (別紙「故障かな?と思ったら」を参照して ください。) |
| PPP ランプ | - | 消灯 | オフライン状態です。 |
| | 緑 | 点灯 | 1 セッション接続中です。 |
| | 橙 | 点灯 | 2 セッション以上接続中です。 |
| ひかり電話ランプ | - | 消灯 | ひかり電話が利用できません。 |
| | 緑 | 点灯 | ひかり電話が利用できます。 |
| | | 点滅 | ひかり電話で通話中/着信中/呼び出し中です。 |
| ACT ランブ | _ | 消灯 | ひかり電話機能/ルータ機能が利用できません。 |
| | 緑 | 点灯 | ひかり電話機能/ルータ機能が利用できます。 |
| | | 点滅 | ひかり電話機能/ルータ機能でデータ通信中です。 |
| 登録ランプ | _ | 消灯 | ひかり電話の設定がされていません。 |
| | 緑 | 点灯 | ひかり電話の設定が完了しています。 |
| | L. | 点滅 | ひかり電話の設定中です。 |
| | 赤 | 点灯 | ひかり電話の設定に失敗しました。 (認証エラー) |
| | | 点滅 | ひかり電話の設定に失敗しました。 (その他のエラー) |
| 初期状態ランプ | - | 消灯 | 通常の状態です。 |
| | 橙 | 点灯 | 工場出荷状態(初期化された状態)です。*1*2 |
| | | 点滅 | IP アドレスが重複しています。 (別紙「故障かな?と思ったら」の「ご利用 開始後のトラブル」を参照してください。) |
| オブションランブ | - | 消灯 | 通常の状態です。 |
| | 青 | 3回 点滅後、 2秒 点灯 | USB ポートに機器が接続されました。 |
| | 緑 | 点灯 | ONU 機能のみが有効です。 |
| 認証ランプ | - | 消灯 | 装置運用準備中または装置故障です。(別紙 「故障かな?と思ったら」を参照してください。) |
| | 緑 | 点灯 | 正常な状態です。 |
| UNI ランブ | _ | 消灯 | 内蔵の ONU 機能が利用できません。 |
| | 緑 | 点灯 | 内蔵の ONU 機能が利用できます。 |
| | | 点滅 | 内蔵の ONU 機能でデータ通信中です。 |
| 光回線ランプ | _ | 消灯 | 論理リンクダウン状態です。 |
| | 緑 | 点灯 | 正常な状態です。 |
| | 橙 | 点灯 | 装置運用準備中または装置故障です。(別紙 「故障かな?と思ったら」を参照してください。) |
| | | 点滅 | ONU 機能のファームウェアのダウンロード 中です。®3 |
| 電源ランプ | _ | 消灯 | 電源が入っていません。 |
| | 緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| | 赤 | 点灯 | 装置故障です。(別紙「故障かな?と思ったら」 |
| | 1 | 1 | を参照してください。) |

| ① 100/1000 | _ | 消灯 | - | | | | |
|--------------------|----------|----|-----------------------------|--|--|--|--|
| BASE-T ランプ (4個) | 橙 | 点灯 | 1Gbps/100 Mbps でデータ送受信できます。 | | | | |
| ⑮ LINK ランプ | — | 消灯 | T LAN が利用できません。 | | | | |
| (4個) | 緑 | 点灯 | LAN が利用できます。 | | | | |
| | | 点滅 | 滅 LAN でデータ通信中です。 | | | | |
| 【スイッチ】 | | | | | | | |
| 名称 | 表示 | | 機能説明 | | | | |
| ⑯ 再起動スイッチ | 再起動 | 本商 | 本商品を再起動するために使用するスイッチです。 | | | | |
| ⑰ 初期化スイッチ | 初期化 | 設定 | を初期化するために使用するスイッチです。 | | | | |

| 🖟 再起動スイッチ | 再起動 | 本商品を再起動するために使用するスイッチです。 | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ⑦ 初期化スイッチ | 初期化 | 設定を初期 | 設定を初期化するために使用するスイッチです。 | | | | | |
| 【ポート名など】 | | | | | | | | |
| 名称 | 表示 | | 機能説明 | | | | | |
| ® 同軸ケーブル コネクタ端子 (GV-ONU のみ) | RF OUT | 映像サー接続され | -ビスをご契約の場合は同軸ケーブルが lます。 | | | | | |
| ⑨ 拡張カード スロット | _ | | Nカード(SC-40NE/SC-40NE[2]) よす。(●本紙裏面) | | | | | |
| ② らくらくスタート ボタン | らくらく スタート | | 「無線 LAN 簡単セットアップ」などの諸設定を 起動するためのボタンです。 | | | | | |
| ② USB ポート*4 | USB | USB 対 | USB 対応機器を接続します。 | | | | | |
| ② LAN ポート | LAN1 ^ LAN4 | | LAN ケーブル(付属品など)を使用してパソコンなどと接続するためのポートです。 | | | | | |
| ② 電話機ポート | 電話機 2 | | 電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。(電話機コードは付属していません。) | | | | | |
| ⊛ UNI ポート | UNI | せん。 | 通常はお客様によるケーブル接続は必要ありません。 本商品内のルータ機能部と接続されています。 | | | | | |
| ② 電源アダプタ 端子 | DC IN | 電源アタ | プタのコードを差し込みます。 | | | | | |
| ※ 光ファイバ導入口 | LINE | です。 | 接続する光ファイバを導入する導入口は光ファイバ導入部分に触れないでくだ | | | | | |
| | · ++ | , L 7 w . | プ」実行中のランプ表示】 | | | | | |
| 【「無線 LAN 톝 | 甲セッ | アトアッ. | ノ」夫11中のファフ衣小! | | | | | |

| 無線 LAN 間単セットアッフ」美仃中のフンフ表示」 | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 名称 | 表示(色) | 状態 | | | | |
| 録ランプ | 緑点滅 | 「無線LAN簡単セットアップ」での設定 準備中です。 | | | | |
| | 橙点滅 | 「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定 のため通信中です。 | | | | |
| | 橙点灯(10秒間) | 「無線LAN簡単セットアップ」での設定 が完了しました。 | | | | |
| ラームランプ | 赤点滅(10 秒間) | 「無線LAN簡単セットアップ」での設定 に失敗しました。 | | | | |
| な 電 機 | かた時は マラー | ルランプ PPPランプ ひかり雷 | | | | |

- 即電機能動作時は、アンームフンス、FFF フンス、Gがり 舌ランプ、登録ランプ、初期状態ランプ、オプションラン が消灯します。節電機能の詳細については「機能詳細ガイ を参照してください。

 ※ 1 ルータ機能のファームウェアのバージョンアップ中はアラーム
 ランプが赤点灯、初期状態ランプが樹点灯します。(本書でのバージョンアップとは、本商品のルータ機能部分のファームウェアを
 本商品にダウンロードして更新することを指します。)

 ※ 2 本商品が工場出荷状態(初期状態ランプ橙点灯)でも、電源を
- 入れた後、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利 用できます。「Web 設定」を行うと初期状態ランプは消灯し ONU 機能のファームウェアのダウンロードに関しては、ま
- 客様に操作いただくことはございません。 ※ 4 本商品の USB ポートに接続してご利用になれる機器はござ

いません。(2014年2月現在)

本商品の初期化

録 点灯 映像サービスが利用できます。 赤 点灯 映像機能故障状態です。(別紙「故障かな と思ったら」を参照してください。)

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、工場出荷状態に戻すことをいいます。 本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合、または機器 設定用パスワードを忘れたり、IPアドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなく なった場合には、本商品を初期化し、初めから設定をやり直すことをお勧めします。 「Web 設定」で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」 の [メンテナンス] - [設定値の初期化] をご覧ください。

一度初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますの

ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度 ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり 電話ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。

■設定初期化について

本商品の初期化は、下記の手順で行います。

初期化スイッチをボールペンなどの先端の細い棒状の物で押し続ける ※手順3で初期状態ランプが橙点灯するまで、初期化スイッチを押した状態で操作し てください。

再起動スイッチを押す 前面の全ランプが点灯し、その後、すべてのランプ

(電源ランプを除く) が一度消灯します。 初期状態ランプが橙点灯するまでのしばらく

の間、初期化スイッチを押し続ける 初期状態ランプが橙点灯になれば、初期化完了です。 ※初期状態ランプが橙点灯まで初期化スイッチを 押し続けなかった場合は、初期化が完了しません。

手順 1 から操作をやり直してください。





●本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗まれ ると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。本商品

を当社に返却される場合は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。 ●一度初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻ります。 設定内容をパソコンのハードディスクにバックアップファイルとして保存しておくことを お勧めします。「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」-「メンテナンス」-「設定値の保存 & 復元」を参照してください。

バージョンアップについて

本商品はファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが提供され ると、あらかじめ設定されている時間(午前1時~午前5時のいずれか)に自動的にファー ムウェアの更新を行います。

※自動更新をご利用になる場合は、ひかり電話サービスのご契約、またはインターネット 接続の設定が必要です。

自動更新時間が [5:00] に設定されている場合は、 [5:00~5:59] の間に自動的にファー ムウェアの更新(再起動)を行います。 再起動中は、ひかり電話、インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利

自動更新の時間を変更したい場合は、「機能詳細ガイド」を参照して、設定を変更してく

ださい。

- ●本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた 場合、取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。 最新の取扱説明書などが必要なときは、当社ホームページよりダウンロードしてください。
- お客様のご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新が行われない
- ●緊急を要するファームウェアが提供された場合は、ファームウェア更新種別の設定にかか わらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、し ばらくお待ちください。

また、ファームウェアを指定して本商品のバージョンアップを行うことができます。バー ジョンアップファームウェアは、当社ホームページにアップロードしていく予定です。ダ ウンロード方法など、詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

[NTT 東日本] http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400mi/ [NTT 西日本] http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400mi/

機能詳細ガイドについて

「機能詳細ガイド」には、本商品の詳細な機能について説明しております。Web ブラウザ (Internet Explorer® など) を起動して、当社ホームページからご確認ください。

(注) インターネット接続契約が別途必要になります。



「機能詳細ガイド」イメージ (画面は2014年2月のものになります)

ができます。 必要に応じて、当社ホームページにアクセスし、ファイルをダウンロードしてください。

また、「機能詳細ガイド」はパソコンなどにダウンロードし、オフラインで閲覧すること

[NTT 東日本] http://web116.jp/shop/hikari_r/pr_400mi/pr_400mi_03.html [NTT 西日本] http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400mi/

本商品の設定変更について

本商品の設定を変更するにはお手持ちのパソコンを 設定画面イメージ 接続後に Web ブラウザを起動して、

「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス 「http://192.168.1.1/」(工場出荷時)を入力して ください。必要に応じて設定変更してください。 設定に関する詳細は「機能詳細ガイド」をご確認

ください。

Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 録商標です。

Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

Microsoft® Windows® XP Professional operating systemの略です。

Windows® 7 は、Windows® 7 Starterの日本語版かつ 32 ビット (x86) 版、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 Enterprise および Windows® 7 Ultimate の 各日本語版かつ 32 ビット (x86) 版および 64 ビット (x64) 版の略として使用しています。 Windows Vista® は、Windows Vista® Home Basic、Windows Vista® Home Premium、

Windows Vista® Business および Windows Vista® Ultimate の各日本語版かつ 32 ビット (x86) Windows® XP は、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および

Internet Explorer®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登

Mac、Macintosh、Safari、Mac OS、OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の

らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 Oracle®と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における

この製品には、Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) によって開発されたソ フトウェアが含まれています。

ACCESS、NetFront は、日本国、米国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または

Copyright © 2010-2014 Mitsubishi Electric Corp. 本商品は、株式会社 ACCESS の NetFront Living Connect を搭載しています。

© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本商品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. Ethernet®は、米国 XEROX 社の登録商標です。

「SmartVM」は、株式会社イーフローの商標または登録商標です。 Linux®は、Linus Torvalds 氏の米国及びその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

©2014 NTTEAST · NTTWEST 本3305-1(2014.2)



ひかり電話対応 ホームゲートウェイ PR-400MI

ひかり電話の使いかた



√ ひかり電話をより詳しく使いたい場合はこちらをご覧ください。 ※ご案内する各機能や設定をご利用いただくためには、ひかり電話サービス 契約が必要です。

ひかり電話で発着信できるサービス

ひかり電話では、以下の電話サービスとの発着信が可能です。

- ・NTT 東日本/西日本の加入電話および ISDN ・IP 電話サービス(050IP 電話サービス)
 - 他社の提供する OAB ~ J 電話サービス
- ・国際電話(世界約 200 の国と地域) 携帯電話、PHS

ひかり電話で接続できる番号は以下のとおりです。(2014年2月現在)

| 電話番号 | サービス名など | 接続可否 | 電話番号 | サービス名など | 接続可否 |
|------|------------------------|------|------|-----------------------|------|
| 0120 | フリーアクセス/フリーダイヤルなど ※1 | 0 | 117 | 時報 | 0 |
| 0170 | 伝言ダイヤル | × | 118 | 海上保安(緊急通報) | 0 |
| 0180 | テレドーム | 0 | 119 | 消防 (緊急通報) | 0 |
| 0180 | テレゴング/データドーム | × | 135 | 特定番号通知機能 | 0 |
| 0570 | ナビダイヤル | 0 %2 | 136 | ナンバーアナウンス/ナンバーお知らせ136 | × |
| 0800 | フリーアクセスなど ※1 | 0 | 141 | でんわばん/二重番号サービス | × |
| 0910 | 公専接続 | × | 142 | ボイスワープ | 0 |
| 0990 | 義援金募集番組 ※3 | 0 | 144 | 迷惑電話おことわりサービス | 0 |
| 010 | 国際通話 ※4 | 0 | 145 | キャッチホンⅡ | × |
| 020 | ポケベルなど | ○ ※5 | 146 | キャッチホンⅡ | × |
| 050 | IP電話 | 0 | 147 | ボイスワープ(ボイスワープセレクト機能) | 0 |
| 070 | PHS ※6 /携帯電話 | 0 | 148 | ナンバー・リクエスト | 0 |
| 080 | 携帯電話 | 0 | 151 | メンバーズネット | × |
| 090 | 携帯電話 | 0 | 152 | メンバーズネット | × |
| 100 | 100番通話 ※7 | × | 159 | 空いたらお知らせ159 | × |
| 104 | 番号案内 ※8 | 0 | 161 | ファクシミリ通信網 | × |
| 106 | コレクトコール (コミュニケータ扱い) ※フ | × | 162 | ファクシミリ通信網 | × |
| 108 | 自動コレクトコール ※7 | × | 165 | メール送受信 | × |
| 110 | 警察(緊急通報) | 0 | 171 | 災害時伝言ダイヤル | 0 |
| 113 | 故障受付 | 0 | 177 | 天気予報 | 0 |
| 114 | お話し中調べ※9 | × | 184 | 発信者番号非通知 | 0 |
| 115 | 電報受付 | 0 | 186 | 発信者番号通知 | 0 |
| 116 | 営業受付 | 0 | | | |

- ※ 1 フリーダイヤルなどのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。※ 2 NTT コミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。ただし、ナビダイヤルのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
- ※3 大規模災害発生時に株式会社テレビ朝日が提供する「テレビ朝日ドラえもん募金」、株式会社東京放送ホールディン グスが提供する 「JNN・JRN 共同災害募金」、株式会社フジテレビジョンが提供する 「FNS チャリティキャンペーン
- *「ドラえもん」は株式会社小学館集英社プロダクションの登録商標です。 *[JNN]「JRN」は株式会社東京放送ホールディングスの登録商標です。
- *「FNS」は株式会社フジテレビジョンの登録商標です。
- ※4 国際フリーダイヤルなど(「010 800」で始まる番号)には接続できません。 ※5 東京テレメッセージ株式会社が提供する 020 番号を用いたサービス (無線呼出し) にのみ接続可能です。
- ※ 6 発信先 (相手側) の PHS 端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく
- 、「コレクトコール(106・108)」は、着信もご利用いただけません
- ※8 ひかり電話から発信した場合、DIAL 104 サービス(案内された電話番号にそのまま接続できるサービス)はご利用 なお、加入電話・ISDN から発信して、DIAL104 サービスにて案内された番号がひかり電話の場合は着信可能です。
- ※9 ひかり電話のお客さまからのお話し中調べは、0120-444113(24 時間受付)へお問い合わせください。(一部 お調べできなくなる場合があります)

ひかり電話で以下の操作はできません

・電気通信事業者を指定した発信 (0036 など番号の頭に「00XY」を付与する番号)

通信機器の種類によっては、ひかり電話の付加サービスをご利用いただけない、または設定の変更が必要となる場合か

「# ABCD」(#+4 桁の番号サービス)は、フレッツ 光ライトおよびフレッツ 光ネクストでご利用のひかり電話から接続

できます。 Bフレッツでご利用のひかり電話については、接続が可能となるよう順次対応しております。

ひかり電話のいろいろな使いかた

内線通話

他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話用無線 IP 端末、LAN ポートに接続 された IP 端末などを呼び出して、通話することができます。ハンドセットを取りあげ、 呼び出す電話機などの内線番号(「1~9」、「10~99」の1~2桁)をダイヤルして

内線番号は「1~9J、「10~99」の1~2桁で設定できます。内線番号の初期値は、次の とおり設定されています。同時に使用できる内線番号は最大フつまでです。

| 内線番号 | 内線設定画面 |
|------|--------|
| 1~2 | アナログ端末 |
| 3~7 | IP端末 |

内線転送

外の相手との電話を他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話に対応した無線 IP 端末、LAN ポートに接続された IP 端末などに取りつぎます。

〕通話中の外の相手の方に待っていただくように伝え、フッキングします。 ②呼び出す電話機などの内線番号 (「1 ~ 9」、「10 ~ 99」の 1 ~ 2 桁) をダイヤルします。

※ 内線番号は変更できます。

③呼び出された方が応答したら、転送することを伝えます。

④ ハンドセットを置いて転送を実行します。

- ●同時に利用できる内線通話・内線転送はどちらか 1 通話です。
- ●内線番号を押してすぐに発信させたい場合は、番号に続けて「♠」(シャープ)を押してくだ ●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセット
- を置くと、着信音が鳴ります (呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手 の方とお話しできます。 フックスイッチ ●フッキングとは
- 電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続けると 電話が切れることがあります。コードレスホンや多機能電話機など
- をお使いのときは、キャッチボタン(またはフックボタン、フラッ シュボタンなど) を押します。

●ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。

ひかり電話のいろいろな使いかた

発信者番号の通知

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号を通知する機能です。発信者情報(番号) を通知するかどうかは、相手先の電話番号の前に「184」(通知しない)または「186」(通 知する)をつけて、通知するかしないかを通話ごとに指定できます。

割込音通知

ダブルチャネル/複数チャネルでのお話し中や、内線通話中に、かかってきた電話に出る ことができます。

●アナログ端末のみで利用できる機能です。

着信電話番号の設定

電話機ごとに、着信させる電話番号を個別に設定することができます。複数の電話機に同じ 着信設定をすることもでき、設定した際には一斉に電話機が着信することができます。

着信鳴り分け

内線用と外線用で着信音を変えたい場合や電話番号によって着信音を変えたい場合に着信 音を変更することができます。

- ●着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合が あります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に 設定してください。
- ●アナログ端末のみで利用できる機能です。


モデムダイヤルイン

モデムダイヤルイン対応の電話機を接続して、1台の電話機で複数の電話番号を使い分け ることができます。

- ●モデムダイヤルイン対応の電話機などが必要です。操作方法は、ご利用される機器の取扱説 明書などをご参照ください。
- ●アナログ端末のみで利用できる機能です。

優先着信ポート


本商品の2つの電話機ポートに同一の着信番号を設定し、どちらか一方の電話機ポート に優先して着信させる機能です。優先して着信させる電話機ポートを選択します。 優先着信ポートをご利用になる場合、IP 端末はご利用になれません。

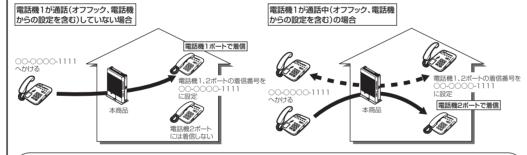

- ●優先着信ポートを有効に設定する場合は、電話機 1、2 ポートで同一の着信番号を 1 つ以上 設定している必要があります。電話機 1、2 ポートで同一の着信番号を設定しない場合、優 先着信ポートの設定は無効になります。
- ●電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、優先着信ポートと指定着信機能を合わ せてご利用になるには、先に指定着信機能の設定を行ってください。指定着信機能の設定では、 「指定なし着信」にチェックしてください。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、IP 端末はご利用になれません。IP 端末をご利用にな る場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- ●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知はご利用になれません。割込音通知をご 利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

指定着信機能

指定着信機能を利用することにより、相手の方が電話をかけるときに電話番号に続けて 指定着信番号をダイヤルすることで、この電話機ポートに接続された電話機だけに着信 させることができます。

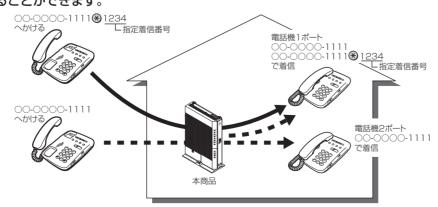

- ●アナログ端末のみで利用できる機能です。
- ●指定着信番号で着信した場合には、キャッチホンはご利用いただけません。
- ●マイナンバー/追加番号をご利用の場合でも、指定着信機能をご利用いただける番号は1つ
- ●指定着信番号は0~9の任意の数字で、最大19桁となります。
- 指定着信番号をダイヤルして発信することができる電話回線は、ISDN、ひかり電話、携帯電 話です。なお携帯電話から指定着信番号付きの発信が可能かどうかは、携帯電話事業者によ り異なります。

ひかり電話の付加サービス

キャッチホン

お話し中でも、かかってきた電話に出ることができます。ご使用になるには事前に キャッチホンのご契約が必要となります。

お話し中に「プップッ・・・」という割込音が聞こえる

相手の方に伝え、フッキングする

最初に話していた方との通話は保留されます。

後からかけてきた方とお話しする

最初に話していた方には保留音が流れます。

通話終了後にハンドセットを置く 着信音が鳴ります。ハンドセットを取りあげて最初に話していた方とお話しをしてく ださい。

※フッキングでも切り替えができます。


■通話中の着信およびキャッチホンサービスについて

| ご契約の有無 | 着信者側 | 発信者側 |
|---|---|---------------------------|
| キャッチホンのご契約がある場合 | 上記のキャッチホンの動作をします。 (注 1) | 呼び出し音が聞る えます。 |
| キャッチホンとダブルチャネル/ 複数チャネルの両方のご契約があ る場合 | 2 チャネルとも通話中のとき、上記のキャッチホンの動作をします。(注 1) なお、1 チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話を通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定(※ 1) してください。(注 2) | 呼び出し音が聞る えます。 (注3) |
| ダブルチャネル/複数チャネルの ご契約がある場合 | 1 チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話を通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定(※ 1)してください。(注 2) | , , , , , , , , , , , , , |
| キャッチホン、ダブルチャネル/ 複数チャネルのご契約がない場合 | 通話中の通話を継続します。(注 4) | 話中音が聞こえる す。 (注 4) |

- (※1)割込音通知は、パソコンまたは電話機から設定できます。 (パソコンから設定 ☞ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☞ 本紙裏面)
- (注 1)キャッチホン契約の場合、「割込音通知」設定にかかわらずキャッチホンの「プップッ…」という 割込音が聞こえます。
- (注 2)1 チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきた場合、本商品に接続された別の電話機 でも、かかってきた電話に出ることができます。
- (注3) 1 チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきて、本商品に接続された別の電話機で 着信しないとき、お話し中の電話機が割込音通知を「使用しない」に設定されていると、発信者側 に話中音が聞こえます。
- (注 4)内線で通話中の場合は、お話し中の電話機が割込音通知を 「使用する」 に設定されていると、「プッ プッ…」という割込音が聞こえます。このとき、発信者側には呼び出し音が聞こえます。
- ●キャッチホンをご利用いただくには、キャッチホンのご契約が必要です。
- ひかり電話を B フレッツでご利用の場合は、キャッチホンとダブルチャネル/複数チャネル のサービスを同時にご契約いただくことができない場合があります。
- ●キャッチホンサービスやダブルチャネル/複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し 中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留 したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると 保留していた相手の方とお話しできます。 つ フックスイッチ
- 電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続けると 電話が切れることがあります。コードレスホンや多機能電話機など をお使いのときは、キャッチボタン(またはフックボタン、フラッ シュボタンなど) を押します。
- ●ファクス通信中はキャッチホンの動作はしません。ファクス通信中に着信があった場合、発 信側には話中音が聞こえます。
- 複数チャネルサービス「ダブルチャネル/複数チャネル」で割込音通知を「使用する」に設定 していても、ファクス通信中の電話機には割込通知音は動作しません。 他に着信する電話機がない場合は、発信者側には話中音が聞こえます。

ナンバー・ディスプレイ

着信があった場合、発信者の電話番号をナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクス に表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その理由が通知されます。 かけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。 で使用になるには事前にナンバー・ディスプレイサービスのご契約と下記の設定が必要に なります。

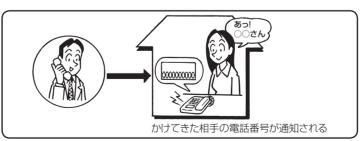

●必要な設定

①本商品にナンバー・ディスプレイを使用する設定を行います。

(パソコンから設定 ☞ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☞ 本紙裏面)

※初期値は「使用する」に設定されています。ナンバー・ディスプレイサービスをご契約でな い場合やナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用しない」 に設定してください。

- ②電話機ポートに、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を接続します。 ③接続した電話機のナンバー・ディスプレイの設定を行います。
- ●ナンバー・ディスプレイの機能をご利用になるには、i)マーク、ci)マーク、N)マークの 付いたナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- ●ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイサービス のご契約が必要です。
- ●電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。 ●電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。

ひかり電話の付加サービス

お話し中に、着信があった場合、発信者の電話番号をキャッチホン・ディスプレイ対応の

「キャッチホン・ディスプレイ

電話機やファクスに表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その理 由が通知されます。

後からかけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。

で使用になるには事前に下記のご契約と設定が必要になります。

| | 必要なご契約 | 必要な設定 |
|---|-------------|---|
| ナンバー・ディスプレイ とキャッチホンを組み合 わせてご利用になる場合 | | ・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定する (パソコンから設定 ☞ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☞ 本紙裏面) |
| ナンバー・ディスプレイ と割込音通知を組み合わ せてご利用になる場合 | | ・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディ スプレイを 「使用する」 に設定する (パソコンから設定 ☞ 機能詳細ガイド、電話 |
| ナンバー・ディスプレイ とキャッチホン、割込音 通知を組み合わせてご利 用になる場合 | ・ダブルチャネル/複数 | 機から設定 ☞ 本紙裏面) ・割込音通知を 「使用する」に設定する (パソコンから設定 ☞ 機能詳細ガイド、電話 機から設定 ☞ 本紙裏面) |
| | | |

※ナンバー・ディスプレイ、割込音通知の初期値は「使用する」に設定されています。キャッチホン・ディ スプレイの初期値は「使用しない」に設定されています。


- ●キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、・ロマークの付いたキャッチホン・ ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- ●キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、ナンバー・ディスプレイとキャッ チホン・ディスプレイの両方を「使用する」に設定してください。
- ナンバー・ディスプレイが「使用しない」になっているとご利用になれません。

ダブルチャネル/複数チャネルを利用する

1 台の電話でお話し中の場合でも本商品に接続された別の電話機で通話することができ

で使用になるには事前にダブルチャネル/複数チャネルのご契約が必要となります。 ※お話し中の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。

「■通話中の着信およびキャッチホンサービスについて」をご覧ください。

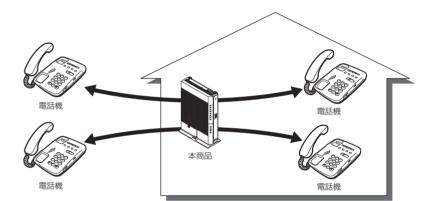


マイナンバー/追加番号を利用する

本商品に接続された電話機を別々の電話番号で受けたいときなど、複数の電話番号を持つ ことができます。

ご使用になるには事前にマイナンバー/追加番号のご契約が必要となります。

※鳴り分けにはパソコンまたは電話機からの設定が必要です。(☞ 機能詳細ガイド)

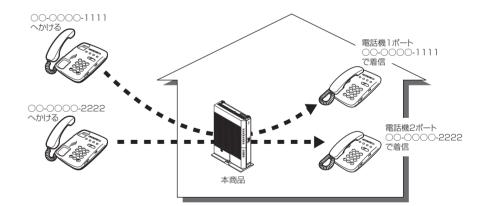

ご利用時の注意事項

●通信機器の種類によっては、ひかり電話の付加サービスをご利用いただけない、または設定の 変更が必要となる場合があります。

- ●本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能がオンの 場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR機能・LCR機能または0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。(設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などを ご確認ください。)
- ●最後の番号を押してから少したつと、電話番号の終了と判断し発信します。すぐに発信させたい 場合は、番号に続けて「冊」(シャープ)を押してください。
- 指定着信番号を指定して電話をかける場合や、番号に続けて「毎」(シャープ)を押して発信する 場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。

「PB」に設定できない電話機からは、これらの機能をご利用になれません。電話機の電話回線ダ イヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。

電話機からひかり電話の設定をする




ことができます。

※無効に設定されている電話機ポートに接続された電話機からは設定できま せん。


設定例

〈設定例:電話機 1 ポートの電話機を 「ナンバー・ディスプレイを使用しない」 に設定する〉

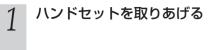

電話機のダイヤルボタンを

「 $\underline{\otimes}\underline{\otimes}\underline{\otimes}\underline{\otimes}\underline{\odot}\underline{\odot}\underline{\odot}\underline{\otimes}\underline{\odot}\underline{\oplus}\underline{\oplus}$ 」と押す

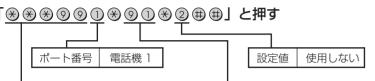

┃ 設定項目 ┃ 内線設定(アナログ端末) ┃ ┃ 機能番号 ┃ ナンバー・ディスプレイ設定 ┃

設定が終了すると、電話機のハンドセットから「設定が完了しました。」と音声ガイ ダンスが流れます。

3 ハンドセットを置く



設定一覧

| 【ひかり電話共通設定】 | $(\times \times$ |
|-------------|--|

は、初期値です。

| 1013 31 | | | W W 10 V 137V 12 C 3 | | | |
|---------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 機能番号 | 設定項目 | \circledast | 機能番号 | \circledast | 設定値・設定内容 | 終了操作 |
| | 音声優先モード | | | | | |
| 00 | £>***00 | * | 00 | * | ①: なし ②: 優先 ③: 最優先 | ## ` |
| | 優先着信ポート | | | | | |
| 01 | £>***00 | * | 01 | * | ①:電話機1ポート ②:電話機2ポート ③:無効 | ## ` |
| | アナログポート無効化 | | | | | |
| | **** | \otimes | 02 | * | ①:無効 ②:有効 | ## ; |
| 02 | ※無効に設定される場合は、 されます。 | 電話 | 舌機 1 ポー | トから挑 | 操作すると、電話機 2 ポ | 一トが無効に設定 |
| | ※有効に設定される場合は、 | 電話 | 5機 1 ポー | ト、電話 | 活機 2 ポートのどちらか | ら操作しても両方 |

【内線設定 (アナログ端末)】 (※ ※ ※ ⑨ ⑨)

●「内線設定(アナログ端末)」では、電話機 1 ポート、電話機 2 ポートごとに設定が必要です。

電話機 1 ポートの設定→ポート番号①を押す

の電話機ポートが有効に設定されます。

| | 舌機 2 ポートの設定→ポ- | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|-------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 機能番号 | 設定項目 | ポート番号 | \otimes | 機能番号 | \otimes | 設定値・設定内容 | 終了操作 |
| | ナンバー・ディスプレイ | | | | | | |
| 91 | £ ***99 | ① または ② | * | 91 | \circledast | ①:使用する ②:使用しない | ## ` |
| | モデムダイヤルイン | | | | | | |
| 92 | € >***99 | ① または ② | \circledast | 92 | \circledast | ① : 使用する ② : 使用しない | ••• |
| | 割込音通知 | | | | | | |
| 93 | £>*** | ① または ② | * | 93 | * | ① : 使用する ② : 使用しない | ## |
| | 着信番号 | | | | | | |
| 94 | € >***99 | ① または ② | * | 94 | \otimes | (着信番号) | ••• |
| | 複数の番号を設定する場合 に関する注意事項」を参照 | | | 番号)」を | E繰り |)返して設定します。「電 | 話機からの設力 |
| | 指定着信機能 | | | | | | |
| 95 | € >***99 | ① または ② | \circledast | 95 | \circledast | (着信番号) (指定着信番号) | ## |
| | キャッチホン・ディスプレ | ノイ | | | | | |
| 96 | € >***90 | ① または ② | * | 96 | * | ①: 使用する ②: 使用しない | ## > |
| | ダイヤル桁間タイマ | | | | | | |
| 97 | | ① または ② | * | 97 | * | ④:4秒 ⑤:5秒 ⑥:6秒 ⑦:7秒 ⑧:8秒 | ••• |
| | | | | | | | |
| | エコーキャンセラ | | | | | | |

電話機からひかり電話の設定をする

| 機能番号 | 設定項目 | ポート番号 | \otimes | 機能番号 | \otimes | 設定値・設定内容 | 終了操作 |
|------|----------------|---------------|------------------|------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| | 通知番号 | | | | | | |
| 00 | € | ① または ② | \circledast | 00 | \otimes | (通知番号) | ## ` |
| | 内線番号 | | | | | | |
| 01 | € | ① または ② | * | 01 | * | (内線番号) | ## (|
| | ※初期値は、電話機 1 ポー | -卜:1、電 | 電話機 | き2ポー | h : 2 | 2 です。 | |
| | 着信音選択 | | | | | | |
| 02 | € | ① または ② | \circledast | 02 | \circledast | (着信番号) ④ ① : IR ② : SIR | |
| | ※初期値は、外線用:IR、 | 内線用: | SIR ⁻ | です。 | | | |

電話機からの設定に関する注意事項

- ●電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 (「PB」にできない電話機からは、設定できません。)電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方 法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- ●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- ●間違った番号をダイヤルすると、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声 ガイダンスが流れます。一度ハンドセットを置いて、初めから設定をやり直してください。
- ●設定を間違えた場合や、中止した場合は、設定が無効になります。初めから設定をやり直し
- ●設定する電話機ポートが使用中の場合は、いったん使用が終了した後、次の発着信から設定 が有効になります。
- 1 台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- ●本商品のファームウェアの更新中、ファームウェアの更新予約中、当社のひかり電話設備の 工事中、他の設定を実行中は、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイ ダンスが流れる場合があります。このとき、電話機からの設定は行えません。
- ●電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音(着信中のナンバー・ディ スプレイ表示など)、通信が途切れる場合があります。
- ●ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。
- ダイヤルボタンを押す間隔が 30 秒以上あくと、設定が中止されます。
- 優先着信ポートとアナログポート無効化は連続して設定できません。 ● 優先着信ポート
- 優先着信ポートを設定すると、自動的に次のように設定されます。
- 電話機 1、2ポート: 「利用有無」が「有効」に設定されます。
 - 「割込音通知」は「使用しない」に設定されます。
- すべての IP 端末 :「利用有無」が「無効」に設定されます。 次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、 優先着信ポートの設定ができません。
- ① 電話機 1、2 ポートで同じ着信番号が設定されていない場合 ②電話機 1、2ポートで同じ着信番号が 1 つであり、指定着信番号が設定されていて、
- 「指定なし着信」が「無効」に設定されている場合
- ●アナログポート無効化
 - アナログポート無効化を設定した場合、以下のように設定されます。
 - 電話機2ポートの「利用有無」が「無効」に 電話機 1 ポートから「1」を設定 設定され、利用できなくなります。
 - 電話機 2 ポートから「1」を設定 電話機 1 ポートの「利用有無」が「無効」に
 - 設定され、利用できなくなります。
 - 電話機 1 または 2 ポートから [2] を設定:電話機 1 と 2 ポート両方の 「利用有無」が 「有 効」に設定され、利用できるようになります。
 - 「ひかり電話共通設定(※※※◎◎から入力)」のうち、「優先着信ポート設定(※◎◎ を入力)」と「アナログポート無効化(※@②を入力)」とを同時に設定しようとする場合、 「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、設定ができませ
- 通話中にアナログポートを無効化しても、通話が切断されることはありません。ただし 無効化したアナログポートで通話中はキャッチホンを着信することはできません。
- ●割込音通知 優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を 行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。 割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込音通 知と合わせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。 設定する電話機ポートが通話中の場合は、いったん通話が終了した後、次の発着信から設定
- が有効になります。 ●着信番号 着信番号を設定すると、着信番号に設定された電話番号と通知番号に設定されている電話
- <複数の電話番号を着信番号として設定するには>
- 複数の電話番号を着信番号として設定する場合は、「※ (着信番号)」を繰り返して設定して

(例) 電話機 1 ポートに着信番号 「O3XXXX1111」 「O3XXXX2222」 を設定する場合

⊛ 03XXXX2222 ⊕ ⊕

- 次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、 着信番号の設定ができません。
- ①着信番号を設定する電話機ポートに指定着信番号が設定されていて、指定着信番号が 設定されていない番号に着信番号を設定しようとした場合(ただし、通知番号に指定 着信番号が設定されている場合を除く)
- ②着信番号の設定で着信番号を設定しなかった場合

番号以外は、着信しない設定になります。

(例) ダイヤルボタンを「※※※⑨⑨①※⑨④※曲曲」と押した場合 ●指定着信機能

指定着信番号は、電話機1、2ポートで1つの番号でのみ使用できます。

- 指定着信番号を設定すると、指定着信機能は「使用する」に設定されます。「指定なし着信」 は「無効」(指定着信番号なしの着信は着信しない)に設定されます。
- 指定着信番号を設定すると、その前に設定された指定着信番号は無効になります。 次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、指
- 定着信番号の設定ができません。 ①電話機1、2ポートで同じ着信番号が1つであり、優先着信ポートが設定されている場合 ②指定着信の設定で指定着信番号を設定しなかった場合
- (例) ダイヤルボタンを「※※※⑨⑨①※⑨⑤※ (着信番号) ※●●」と押した

パソコンからの設定について

本商品の設定変更はパソコンからでも可能です。 **設定画面イメージ** 本商品にお手持ちのパソコンを接続後に Web ブラ ウザを起動して、「http://ntt.setup/」もしくは 本商品のIPアドレス [http://192.168.1.1/] (工場出荷時) を入力してください。必要に応じて 設定変更してください。設定に関する詳細は機能 詳細ガイドをご確認ください。



この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

©2014 NTTEAST · NTTWEST

本3306-1(2014.2)

安全にお使いいただくために 必ずお読みください

この冊子には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全に お使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み

本紙を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

本紙中のマーク説明

■表示の説明

| ⚠警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|-----------------|--|
| 企注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。 |
| stop お願い | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の 性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。 |
| が知らせ (!) | この表示は、本商品の機能、設定に関する注意事項を示しています。 |

■お守りいただきたい内容を次の図記号で説明しています。

ています。











示しています。







| ○記号は、してはいけない内容を | ●記号は、実行しなければ

ならない内容を示しています。

電源プラグ

●発煙した場合

万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用 すると、火災・感電の原因となることがあります。電源アダプタ(電源 プラグ)、電話機コード、USBポートに接続している機器をそれ ぞれ抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス取扱所に 修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対に おやめください。

●水が装置内部に入った場合

万一、本商品やケーブル、モジュラージャックの内部に水などが 入った場合は、すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセント から抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま 使用すると漏電して、火災・感電の原因となります。

●異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている場合

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本商品から異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている状態の まま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに 電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社の サービス取扱所に修理をご依頼ください。

●異物が装置内部に入った場合

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすい物などの異物を 差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った 場合は、すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから 抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。


●破損した場合

万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源アダプタ(電源 プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に ご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となる ことがあります。

こんなときは

●延長コード利用の禁止

禁止事項

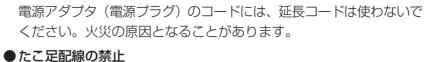

本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。たこ足

配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災の原因と

なります。

●商用電源以外の使用禁止

AC100 V (50/60 Hz) の商用電源以外では絶対に使用しないで ください。火災・感電の原因となります。

差込口が2つ以上ある壁などの電源コンセントに他の電気製品の 電源アダプタ(電源プラグ)を差し込む場合は、合計の電流値が 電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災・ 感電の原因となります。

●本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接 かかわる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線 通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。

本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。

本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、ケーブル、モジュラージャック に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意くだ さい。漏電して火災・感電の原因となります。

また、電話機コードのモジュラープラグがぬれた場合は、乾いても、 その電話機コードを使わないでください。

●ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、ケーブル、モジュラー ジャックを操作したり、接続したりしないでください。感電の原因 となります。

注 意

設置場所

●火気のそばへの設置禁止

本商品やケーブル類、電源コード、電源アダプタを熱器具に近づけ ないでください。ケースやケーブルの被覆などが溶けて、火災 感電の原因となることがあります。

●温度の高い場所への設置禁止

直射日光の当たる場所や、温度の高い場所(40℃以上)、発熱する 装置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の 原因となることがあります。

●温度の低い場所への設置禁止

本商品を製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。 本商品が正常に動作しないことがあります。

●湿度の高い場所への設置禁止

風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所(湿度80%以上)では 設置および使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となる ことがあります。

●油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い 場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあり

●不安定な場所への設置禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所、振動、衝撃の多い場所など、不安定

また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスがくず れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

●本商品を逆さまに置かないでください。

\bigcirc

警

設置場所

●風呂、シャワー室への設置禁止

風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。 漏電して、火災・感電の原因となります。





ك ك

●水のかかる場所への設置禁止


水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しないで ください。



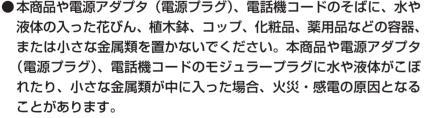

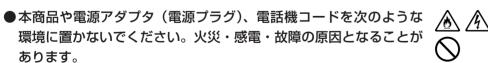

- ・屋外、直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなどの 温度が上がる場所
- ・調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所
- ・湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかる恐れがある場所
- ・ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所
- ・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所

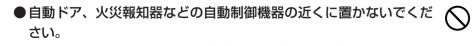

本商品で無線 LAN カードを装着してご利用の場合は、自動ドア、 火災報知器などの自動制御機器の近くに置かないでください。本商品 からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作に よる事故の原因となることがあります。

八警告

付属の電源アダプタ以外を使用したり、付属の電源アダプタを他の 製品に使用したりしないでください。火災・感電の原因となることが

また、電源アダプタに物を載せたり、掛けたりしないでください。 過熱し、火災・感電の原因となることがあります。

●電源アダプタの設置の注意

電源アダプタは風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろなど) に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因となることが あります。

また、電源アダプタ本体を宙吊りに設置しないでください。電源 アダプタ (電源プラグ) と電源コンセント間に隙間が発生し、ほこり による火災が発生する可能性があります。


電源アダプタ(電源プラグ)は容易に抜き差し可能な電源コンセント に差し込んでください。

●電源コードが傷んだ場合

電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使用すると 火災・感電の原因となります。すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を 電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼 ください。

●電源コードの取り扱い注意

付属の電源コード以外を使用したり、付属の電源コードを他の製品 に使用したりしないでください。火災・感電の原因となります。また、 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。火災・感電 の原因となります。

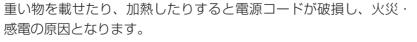

●本商品はレーザを使用しています。光ファイバの先端や光コネクタ 接続部をのぞき込まないようにご注意ください。本商品はクラス 1

●本商品の蓋を開けて内部の光ファイバに触れたり、コネクタから 光ファイバを取り外したりしないでください。レーザ光源による けが、装置故障の原因となることがあります。

その他のご注意

●異物を入れないための注意

発生する恐れがあります。

本商品やケーブル、モジュラージャックの上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな貴金属を置かないで ください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となり

●本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置か 重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った

場合、火災・感電の原因となります。

- ●航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、 本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、 事故の原因となります。
- ●本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓 ◆ ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないで ください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤動作するなどの 原因となることがあります。

また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場所 では使用しないでください。

●本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないで 人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が

注意


●通風孔をふさぐことの禁止

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に 熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使い かたはしないでください。

- ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- ・テーブルクロスなどを掛ける
- ・毛布や布団をかぶせる

本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置き

すると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 ●屋外には設置しないでください。屋外に設置した場合の動作保証は

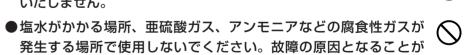

あります。 ●温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置かない ▲ 🏂 ●温度変化の激しい場所(ノーノー ト級の協会 ここと) でください。本商品やケーブルの内部に結露が発生し、火災・感電

の原因となります。 ●本商品を壁に取り付けるときは、本商品の重みにより落下しない ようしっかりと取り付け設置してください。落下して、けが・破損

の原因となることがあります。

禁止事項

●乗ることの禁止

本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭では ご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。

●お客様で自身で本商品の蓋を開けないでください。万一蓋が開いて しまった場合には当社のサービス取扱所までご連絡ください。光 ファイバ破損の恐れがあります。



















































注意

- 折り曲げるまたは加工する」ことはしないでください。また光ファイバ ケーブルなどのケーブル類の上に物を載せないでください。ケーブル の損傷、装置故障の恐れがあります。
- ●運用中、本商品は発熱しますので、本商品には長時間触れないで
- ●光ファイバケーブルなどのケーブル類、電源コードにひっかから ないようにご注意ください。お子様のいるご家庭では十分にご注意

ください。装置故障の恐れがあります。


電源アダプタ(電源プラグ)は電源コンセントに確実に差し込んで ください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源 コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となること があります。

電源アダプタ(電源プラグ)の金属部に金属などが触れると火災、

清掃の際は、必ず電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセント から抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。

●長期不在時の注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタ(電源 プラグ)を電源コンセントから抜いてください。

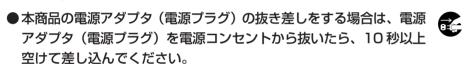



設置場所

●本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような場所への設置は避け てください。

stop お願い ■

- ・ほこりや振動が多い場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場所
- ・特定無線局や移動通信体のある屋内
- 盗難防止装置など 2.4 GHz 周波数帯域を利用している装置のある屋内
- ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所
- ●本商品は、縦置きの場合はスタンドを取り付けて設置してください。 また、壁掛け設置をする場合には、付属の壁掛け設置用ネジを使用し、背面が 下になるように設置してください。

転倒、落下により、けが、故障の原因となることがあります。

●本商品を電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びている場所や電磁波が発生 している場所に置かないでください。(電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、 蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)

磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなる ことがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)

- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れ ることがあります。
- 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動
- ●本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで 使用すると影響を与える場合があります。
- ●無線 LAN アクセスポイントと無線 LAN 端末の距離が近すぎるとデータ通信で エラーが発生する場合があります。1 m以上離してお使いください。
- ●本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が 近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、 コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない 場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いくだ さい。

stor お願い ____

●本商品の隙間から虫が入ると、故障の原因となることがあります。 厨房や台所などに設置するときは、虫が入らないようにご注意ください。

禁止事項

- ●動作中にケーブル類が外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となり。 大切なデータを失うことがあります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に 触れないでください。
- ●落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- ●本商品は家庭用の電子機器として設計されております。本商品にパソコンなど の電子機器を非常に多く接続し、通信が集中した場合に、本商品が正常に動作 できない場合がありますのでご注意ください。

日頃のお手入れ

- ●本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず電源アダプタ(電源プラグ)を 電源コンセントから抜いて行ってください。
- ●汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れのひどいときは、 中性洗剤を含ませた布でふいた後、乾いた布でふき取ってください。化学ぞう きんの使用は避けてください。

ただし、コネクタ部分はよく絞った状態でもぬれた布では、絶対にふかないで ください。

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。 変形や変色の原因となることがあります。

●本商品に殺虫剤などの揮発性の物をかけたりしないでください。また、ゴムや ビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでください。変形や変色の 原因となることがあります。

ご利用前の注意事項

通信に関する注意事項

- ●お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度 が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。
- ●インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの 不正侵入および情報漏洩などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソ コン上にファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応を お願いいたします。

電話機能に関する注意事項

- ●ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
- ●本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはでき ません。
- ●ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、あるいは音声ガイド などで通話中にプッシュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することが あります。通信が失敗した場合でも、失敗するまでの通信に対して使用料金が
- ●ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった 場合に、映像コンテンツの視聴に影響を及ぼす可能性があります。
- ●お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があり
- ●ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、 再起動中、バージョンアップ中は通話ができません。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」 での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たって から設定を行ってください。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の 再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用 終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。
- ●「Web 設定」や「らくらくスタートボタン」からの設定、電話機からの設定 ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定により、ひかり電話の通話や内線 通話、着信音(着信中のナンバー・ディスプレイ表示など)、通信が切断される
- ●「Web 設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応した IP 端末やパソ コンなどの通信が切断される場合があります。LAN 側の設定や無線設定を変更 する場合は、通信を終了してから行ってください。
- ●本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など 付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。 ACR 機能・ LCR 機能または 0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。 (設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。)
- ●本商品は、ファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが 確認されると、あらかじめ設定された時間帯に合わせて、自動的にファームウェア の更新を行います。ファームウェアの更新機能の詳細については、別紙「最初に お読みください」の「バージョンアップについて」よりご確認ください。なお、 ファームウェアの自動更新について、以下の点にご注意ください。
- ・ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの 更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってから ファームウェアの更新を行ってください。
- ・ファームウェアの更新中(約1分程度)は、ひかり電話がご利用になれません。 緊急通報などもご利用になれませんのでご注意ください。
- ・ファームウェアの更新中(約1分程度)は、すべての接続が切断されます。 インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスをご利用中に、ファーム ウェアの更新が実行される場合がありますので、ご注意ください。
- ・ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや 映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。ファーム ウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。

お客様情報に関する注意事項

- データが流出すると不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理 には十分お気をつけください。
- ●本商品を返却される場合は、本商品を初期化することにより、本商品内のデータを 必ず消去してください。

●本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内の

●本商品の初期化は、別紙「最初にお読みください」の「本商品の初期化」に記載 された初期化方法の手順にしたがって実施してください。

有線 LAN に関する注意事項

●最大 1 Gbps (規格値) や最大 100 Mbps (規格値) は、1000BASE-T や 100BASE-TX の有線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送 速度(実効値)を示すものではありません。


無線 LAN に関する注意事項


- ●最大 300 Mbps (規格値) や最大 54 Mbps (規格値)、最大 11 Mbps (規格値) は、IEEE802.11の無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ 転送速度 (実効値) を示すものではありません。
- ●無線 LAN の伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件(通信距離、障害物・ 電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの 使用状況など)により大きく変動します。
- ●IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n を使用する機器が 混在している場合は、IEEE802.11nを使用する機器のスループットが著しく 下がることがあります。
- ●IEEE802.11n 通信を行うためには、無線 LAN 端末の無線の暗号化が「なし」 「WPA-PSK (AES)」または「WPA2-PSK (AES)」(推奨) に設定する必要 があります。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

©2014 NTTEAST · NTTWEST

本3308-1(2014.2)

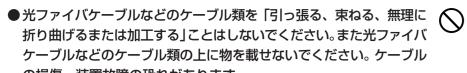

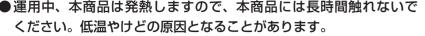






●プラグの取り扱い注意

感電の原因となります。


●電源アダプタ(電源プラグ)の清掃

電源アダプタ(電源プラグ)と電源コンセントの間のほこりは、 定期的(半年に1回程度)に取り除いてください。火災の原因と なることがあります。



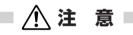

●拡張カードスロットの抜き差しは、本商品の電源を切った状態で 行ってください。本商品および装着したカードが故障することが あります。

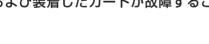

その他のご注意

●移動させるときの注意

移動させる場合は、電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセント から抜き、光ファイバケーブル以外の外部の接続線を外したことを 確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

故障の原因となる場合がありますので、光ファイバ導入部分はお手を 触れないようお願いします。

●雷のときの注意


装置故障の恐れがあります。

落雷の恐れのあるときは、電源アダプタ(電源プラグ)を電源コン セントから抜いてご使用をお控えください。

●火災・地震などが発生した場合、本商品の状態を確認し、異常が ↑ 認められた場合には当社のサービス取扱所までご連絡ください。


●別紙「最初にお読みください」にしたがって接続してください。

●本商品の光ファイバ導入部分操作は専門の作業者が行うようにして ください。

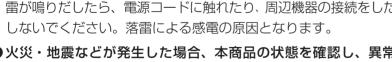


装置故障の恐れがあります。

間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

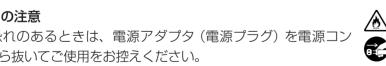

落雷時に、火災、感電、故障の原因となることがあります。 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続をしたり

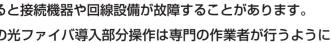





ひかり電話対応 中R-400M

→いいえ(<mark>G</mark>参照)

故障かな?と思ったら

設置に関するトラブル

本商品のご利用方法に合わせてどこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認の上、その原因と対策をご覧ください。

| 商品前面のルータ電源ランプは緑点灯していますか? | →いいえ | (A 参照) |
|--|--|---|
| ↓はい | | |
| 5品前面のアラームランプは消灯していますか? | →いいえ | (B参照) |
| ↓はい | • | |
| 商品前面の認証ランプ、UNI ランプ、光回線ランプ、電源ランプ すべて緑点灯していますか? | →いいえ | (C参照) |
| ↓はい | | |
| 商品前面の ACT ランプは緑点灯していますか? | →いいえ | (D参照) |
| ↓はい | | |
| 3 | ↓はい 品前面のアラームランプは消灯していますか? ↓はい 品前面の認証ランプ、UNI ランプ、光回線ランプ、電源ランプ で、て緑点灯していますか? ↓はい 品前面の ACT ランプは緑点灯していますか? | ↓はい 品前面のアラームランプは消灯していますか? ↓はい 品前面の認証ランプ、UNI ランプ、光回線ランプ、電源ランプ べて緑点灯していますか? ↓はい 品前面の ACT ランプは緑点灯していますか? |

→ はい **ひかり電話が使えますか?**※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

↓はい

※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

本商品背面の LINK ランプは緑点灯していますか? ↓ はい

設定後、本商品前面の PPP ランプが緑点灯していますか? →いいえ (**K**参照)

↓ はい

インターネットに接続できましたか? →いいえ (**L**参照)

↓ はい 上記以外の症状が発生していますか? →はい (M 参照)

A 本商品前面のルータ電源ランプが緑点灯しない

| 症状 | 原因と対策 |
|--------------|--|
| 電源ランプが緑点灯しない | ●電源アダプタ(電源プラグ)が壁などの電源コンセントから外れていないか確認してください。 |
| | ●電源コンセントに他の電気機器を接続して電気がきているか確認してください。 |
| | ●電源アダプタ(電源プラグ)がパソコンの電源に連動した電源コンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに直接接続してください。(パソコンの電源が切れると、本商品に供給されている電源も切れてしまいます。) |
| | ●電源アダプタ(電源プラグ)のコードが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜き、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。 |

B 本商品前面のアラームランプが消灯していない

| 症状 | 原因と対策 |
|-------------------|--|
| アラームランプが赤点 灯する | ◆初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ◆本商品で異常が発生しています。約15分間待ってもアラームランブが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。 |

C 本商品前面の認証ランプ、UNI ランプ、光回線ランプ、電源ランプが緑点灯しない

| ● 本商品削面の認証ランプ、UNI ランプ、光回線ランプ、電源ランプが緑点灯しない | | | |
|---|---|--|--|
| | | | |
| 症状 | 原因と対策 | | |
| 光回線ランプが橙点滅 している | ● ONU 機能のファームウェアのダウンロード中です。 「電源ランプ」が赤点滅し、緑点灯になるまでお待ちください。 | | |
| 電源ランプが赤点滅し ている | ● ONU 機能のファームウェアのダウンロード完了状態です。本商品再 起動後、緑点灯になります。 | | |
| 電源ランプが消灯また は赤点灯している 光回線ランプが消灯ま たは橙点灯している UNI ランプが消灯して いる 認証ランプが消灯して いる | ◆本商品に異常が発生しています。本商品の電源を入れ直してください。 電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。 電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理 をご依頼ください。 | | |

D 本商品前面の ACT ランプが緑点灯しない

| ACT ランプが緑点灯し | ●本商品に異常が発生しています。本商品の電源を入れ直してください。 |
|--------------|---|
| EL) | 電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。 |

本商品前面の登録ランプが緑点灯しない

| ■ 本商品前面の登録ランプが緑点灯しない | | |
|-----------------------------|---|--|
| 症状 | 原因と対策 | |
| 登録ランプが消灯また は緑点滅している | ◆本商品にひかり電話の設定を行っています。しばらくお待ちになり、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。数回再起動を行うことがありますが、電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。◆ひかり電話開通日前に本商品を接続した場合には、登録ランプが消灯または緑点滅します。 | |
| 登録ランプが赤点灯し ている | ●自動設定サーバとの接続に失敗(認証エラー)しました。当社のサービス取扱所にご連絡ください。 | |
| 登録ランプが赤点滅し ている | ●自動設定サーバとの通信中にエラー(その他のエラー)が発生しました。 しばらくお待ちになったあとで、本商品の電源を入れ直し、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 ●初期状態ランプが橙点滅しているか確認してください。初期状態ランプが橙点滅しているか確認してください。初期状態ランプが橙点滅している場合は、LAN側IPアドレス(サブネット)がひかり電話のIPアドレス(サブネット)と重複しています。「Web 設定」の [詳細設定] - [DHCPv4 サーバ設定] の [LAN側IPアドレス]を変更して設定してください。 | |

F 本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しない

| 症 状 | 原因と対策 |
|---------------------|---|
| ひかり電話ランプが消 灯している | ●本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 |

G ひかり電話が使えない

| 症 状 | 原因と対策 |
|------------|---|
| ひかり電話が使えない | ●本商品背面の電話機ポートと電話機が電話機コードで接続されていることを確認してください。 |
| | ●別紙「ひかり電話の使いかた」の「ひかり電話で発着信できるサービス」を ご確認ください。最新の情報については、当社ホームページでご確認 ください。 |
| | ●使用する電話機がホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などである場合、または電話機の ACR 機能などが動作している場合はひかり電話が正しくご利用いただけません。 |
| | ●電源を切ってすぐに電源を入れた場合、6分~10分程度ご利用できない場合があります。そのまましばらくお待ちいただき、改善しない場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の問隔を空けてください。 |

→ 本商品背面の LINK ランプが緑点灯しない

| LINK ランプが緑点灯しない 本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。 LAN ボードまたは LAN カードがパソコンに正しく設定されているかを確認してください。 LAN ケーブル (付属品/緑色) が本商品の LAN ポートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 本商品に付属している LAN ケーブル (付属品/緑色) をお使いください。 別紙「最初にお読みください」の「3. 接続する」をご覧の上、配線の確認をしてください。また、パソコンが LAN ボードまたは LAN カードを認識しているかを確認してください。 1 Gbps (1000 Mbps) に対応していない LAN ケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様でLAN ケーブルをご用意いただく場合、LAN ポートで 1 Gbps (1000 Mbps) の通信をご利用になるときは 1 Gbps (1000 Mbps) に対応した LAN ケーブルをご用意ください。 | 症 状 | 原因と対策 |
|---|-----|--|
| | | ●LAN ボードまたは LAN カードがパソコンに正しく設定されているかを確認してください。 ●LAN ケーブル (付属品/緑色) が本商品の LAN ポートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 ●本商品に付属している LAN ケーブル (付属品/緑色) をお使いください。 ●別紙「最初にお読みください」の「3. 接続する」をご覧の上、配線の確認をしてください。また、パソコンが LAN ボードまたは LAN カードを認識しているかを確認してください。 ●1 Gbps (1000 Mbps) に対応していない LAN ケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様でLAN ケーブルをご用意いただく場合、LAN ポートで 1 Gbps (1000 Mbps) の通信をご利用になるときは 1 Gbps (1000 Mbps) に対 |

│ パソコンの IP アドレスが設定されていない

| 症 状 | 原因と対策 |
|--|--|
| パソコンの IP アドレス が「192.168.1.xxx」 に設定されていない | ●パソコンの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」もしくは「DHCPサーバを使用」になっていることを確認してください。パソコンの IPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に起動されて本商品内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れてください。起動後、機能詳細ガイドをご覧の上、再度パソコンの IPアドレスを確認してください。 b. 機能詳細ガイドをご覧の上、パソコンのネットワークの設定を行っ |
| I | てください。 |

J Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されない

| Web ブラウザで、本商品の「Web 設定」ページが表示されない - パソコンのネットワーク設定が間違っていないかどうか、機能詳細ガイドをで覧の上、確認してください。 - Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、本商品の「Web 設定」ページが表示されないことがあります。(| 品の「Web 設定」ページが表示されない |
|---|--|
| 品の「Web 設定」ページの画面が正常に表示されない または操作が正常にで | ツリガツ电回以帰ツ上事中ツルツ外回回ツ以たはしこよせん。 |
| | 品の「Web 設定」ページの画面が正常に表示されない または操作が正常にで |

K 本商品前面の PPP ランプが緑点灯しない

| 业 1人 | 原 日 こ |
|--------------------|---|
| PPP ランプが消灯して いる | 「Web 設定」の[基本設定] - [接続先設定] で接続したい接続先の[続可] にチェックが入っているかを確認してください。 「Web 設定」の[基本設定] - [接続先設定] で [接続先名] をクリクし、接続したい接続先の情報(接続先ユーザ名、接続パスワートが正しく入力されているか確認してください。 「Web 設定」の [基本設定] - [接続先設定] で [接続先名] をクリクし、[接続モード] を「要求時接続」に設定している場合、パソコからインターネット接続を開始するまで、PPP ランプは消灯したまです |
| | |

▲ インターネットに接続できない

| 症 状 | 原因と対策 |
|------------------------------|--|
| インターネット上の ホームページが開けな い | ネームサーバ (DNS サーバ) アドレスが間違っている →自動取得できないプロバイダの場合は、プロバイダから指定された ネームサーバ (DNS サーバ) アドレスをプロバイダからの情報に したがって [Web 設定」の [基本設定] ー [接続先設定] で [接続 |

M その他

| 症状 | 原因と対策 |
|-------------------|--|
| その他の症状が発生し ている | ● 最新のファームウェアが適用されているか確認してください。(別紙「最初にお読みください」の「バージョンアップについて」) ● 本商品の初期化および再設定を行ってください。改善しない場合は、 |
| | 当社のサービス取扱所にご連絡ください。 |

ご利用開始後のトラブル

ご利用開始後のトラブルについては、現在の症状をご確認の上、以下でその原因と対策を ご覧ください。 症状が改善しない場合は、最新ファームウェアへのバージョンアップについてもお試しいた

症状

症状が改善しない場合は、最新ファームウェアへのバージョンアップについてもお試しいた だくことをお勧めします。(━ 機能詳細ガイド)

原因と対策

| · — • · | |
|--|---|
| インターネットへのア クセスが遅い | ●接続先サーバが混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。●接続先のプロバイダやインターネット上の経路が他の通信で混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてからアクセスしてください。 |
| LAN ポートで通信速度 が出ないまたは接続で きない | ● 1 Gbps(1000 Mbps)に対応していない LAN ケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様でLAN ケーブルをご用意いただく場合、LAN ポートで 1 Gbps(1000 Mbps)の通信をご利用になるときは 1 Gbps(1000 Mbps)に対応したLAN ケーブルをご用意ください。 |
| 使用可能状態において 突然「IPアドレス 192.168.1.xxx は、 ハードウェアのアドレ スがと競合している ことが検出されました。」 というアドレス競合に 関するエラーが表示さ れた | ● LAN 内に手動で設定している IP アドレスがあるかどうか確認してください。 ● [OK] をクリックして次の手順で IP アドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう 1 台のパソコンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。〈Windows® 7、Windows® WP の場合〉① [スタート] (Windows® のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] をクリックします。② [ipconfig /renew] を入力して [Enter] キーを押します。③ IP アドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。〈Mac OS X の場合〉① [アップルメニュー] から [システム環境設定] を開き、[ネットワーク] アイコンをクリックします。② [TCP/IP] タブをクリックして [表示] を [ネットワークポート設定] にして、内蔵 Ethernet のチェックを外し、[今すぐ適用] をクリックします。 ③ 再度、内蔵 Ethernet のチェックを入れ、[今すぐ適用] をクリックします。 ④ [表示]を [内蔵 Ethernet]にして、IP アドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。 |

| 症状 | 原因と対策 |
|---|--|
| 前回はできたのにイン ターネット接続ができ ない | ●本商品の電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。 10 秒以上の間隔を空けてから電源を入れてください。 パソコンに IP アドレスが自動的に設定されるためには、パソコンより も本商品の方が先に電源が立ち上がって本商品内部の処理が完了して いる必要があります。 下記のどちらかの方法で確認してください。 a. パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。 起動後、機能詳細ガイドをご覧の上、再度パソコンのIP アドレスを確認してください。 b. 次の手順で IP アドレスを取り直してください。 〈Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP の場合〉 ① [スタート](Windows® のロゴボタン) - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックします。 ② 「ipconfig /renew」と入力して、[Enter]を押します。 ③ IP アドレスが [192.168.1.xxx]になることを確認します。 〈Mac OS X の場合〉 ① [アップルメニュー]から [システム環境設定]を開き、「ネットワーク]アイコンをクリックします。 ② [TCP/IP] タブをクリックして [表示]を [ネットワークポート設定]にして、内蔵 Ethernet のチェックを外し、「今すぐ適用」をクリックします。 ③ 再度、内蔵 Ethernet のチェックを入れ、「今すぐ適用」をクリックします。 ④ [表示]を「内蔵 Ethernet」にして、IP アドレスが [192.168.1.xxx]になることを確認します。 |
| 初期状態ランプが橙点 滅する | ●LAN 側 IP アドレス(サブネット)がひかり電話の IP アドレス(サブネット)と重複しています。 「Web 設定」の[詳細設定]-[DHCPv4 サーバ設定]の[LAN 側 IP アドレス]を変更して設定してください。 |
| 「Web 設定」の[詳細 設定]-[DHCPv4 サー バ設定]の[LAN 側 IP アドレス]設定変更時 に、IPアドレスが重複 していると表示され、 設定できない | ● LAN 側 IP アドレス(サブネット)がひかり電話の IP アドレス(サブネット)、もしくは接続先 IP アドレスと重複しています。 [LAN 側 IP アドレス]を変更して設定してください。 |

「Web 設定」の [基本設 │ ● LAN 側の IP アドレスと重複していると表示されている場合、接続先

プ管理者)にお問い合わせください。

と重複しています。

ト)と重複しています。

定] - [接続先設定] で [接続先名] をクリック

して、[IPアドレス] の

設定を変更するときに、

の IP アドレス(サブネット)が LAN 側の IP アドレス(サブネット)

「Web 設定」の [詳細設定] - [DHCPv4 サーバ設定] の [LAN 側 IP アドレス] を変更して設定してください。

接続先 IP アドレス管理者(フレッツ・グループアクセスの場合はグルー

| 症状 | 原因と対策 |
|---|---|
| 「Web 設定」のトップ ページに IP アドレスが 重複していると表示さ れる | ●画面中央部のメニューの階層表示の下に、「LAN側IPアドレスとひかり電話で使用するIPアドレスが重複しています。」と表示されている場合、LAN側IPアドレスがひかり電話のIPアドレスと重複しています。 「Web設定」の [詳細設定] - [DHCPv4サーバ設定] の [LAN側IPアドレス] を変更して設定してください。 ●画面中央部のメニューの階層表示の下に、LAN側IPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先IPアドレス(サブネット)がLAN側IPアドレスと重複しています。 「Web設定」の [詳細設定] - [DHCPv4サーバ設定] の [LAN側IPアドレス] を変更して設定してください。 ●画面中央部のメニューの階層表示の下に、ひかり電話で使用するIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先IPアドレス(サブネット)がひかり電話のIPアドレスと重複しています。接続先IPアドレス管理者(フレッツ・グループアクセスの場合はグループ管理者)にお問い合わせください。 |
| Web 設定できない | ●「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社 のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。 |
| ハンドセットを取りあ げると「ピーピーピー ピー」と音がする | ●最新のファームウェアがあることを通知しています(正常動作)。「⑧ ⑧ ⑨ ⑨」とダイヤルしてファームウェアの更新を行ってください。(☞ 機能詳細ガイド) |
| ハンドセットを置いた 後、すぐに着信音が鳴 る | 内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。 キャッチホンサービスやダブルチャネル/複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。 |
| ひかり電話の音声品質 が安定しない | ● 「Web 設定」の [電話設定] - [ひかり電話共通設定] の [音声優先モード] を「優先」または「最優先」に設定します。 |
| 優先着信ポートと指定 着信機能を同時に利用 する設定ができない | ●電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、指定着信機能の 設定を行ってから、優先着信ポートの設定を行ってください。 |
| 停電復旧後、ひかり電話が利用できない | ●本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しているか確認してください。 登録ランプが消灯、緑点滅している場合は、緑点灯になるまでお待ち ください。しばらく待っても、ひかり電話ランプが消灯している場合は、 ひかり電話のご利用ができませんので、電源を入れ直してください。 ひかり電話の設定が完了すると、本商品前面のひかり電話ランプ、登 録ランプが緑点灯します。 |
| 電話機からの設定がエラーとなる | ●ファームウェアの更新中、ファームウェアの更新予約中、当社のひかり電話設備の工事中のときは、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れる場合があります。このとき、電話機からの設定は行えません。 ●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込音通知と合わせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。 |

原因と対策

かかわらず、IP 端末で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通

IP 端末の機能および「通知番号」の設定方法は、IP 端末の取扱説明書

アの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間

●本商品のファームウェアの更新中や、ファームウェアの更新予約中、

本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中は、

るファームウェアが提供された場合、ファームウェア更新種別の設定 にかかわらず、強制的に最新のファームウェアへの更新を行います。

ド中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本

●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプ

が赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源 を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直

しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼くだ

線 LAN 機能などのご利用、および「Web 設定」へのアクセスはでき

●当社のひかり電話設備の工事に伴い、自動的に再起動されることがあ

→別紙「最初にお読みください」の「無線 LAN のご利用について」

をご覧の上、確認してください。 ● [Web 設定] の [無線 LAN 設定] - [無線 LAN 設定] で本商品と接続

する無線 LAN 端末の使用チャネルが一致していることを確認してく ださい。使用する無線 LAN 端末によっては、12ch、13ch は使用で

自動設定でつながらない場合は無線 LAN 端末の設定を確認して、使

インデックス) および WEP キー (WEP キー 1 ~ 4) の設定は本商

●暗号化方式でWEPをご利用になる場合、使用するWEPキー(キー

品と接続する無線 LAN 端末との間で同じ設定としてください。

その他

改善が見られない場合

ります。電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。

発信時、設定した通知 │ ●本商品に接続する IP 端末によっては、本商品の「通知番号」の設定に

ファームウェアの更新 │ ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェ

ファームウェア更新が │ ●ネットワーク上の当社のサーバからの緊急のバージョンアップを要す

アラームランプが赤点 ┃ ● 初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのダウンロー

アラームランプが赤点 ■ 「無線 LAN 簡単セットアップ」に失敗しています。 滅する 「「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない」を参照してください。

オプションランプが緑 │ ● ONU 機能以外が停止しています。ひかり電話機能、ルータ機能、無

無線 LAN 通信ができな │ ● 本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されて

用チャネルの設定を変更してください。

きない場合があります。

(☞ 以下の「無線 LAN 関連」)

商品の電源を切らないでください。

たってからファームウェアの更新を行ってください。

電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。

本商品へのバージョンアップ操作は行えません。

知されることがあります。

などをご覧ください。

症状

番号が相手先に通知さ

れない

ができない

突然実行される

色に点灯している

突然、再起動した

無線 LAN 関連

| 無線 LAN 通信ができない。 | 症状 | 原因と対策 |
|---|----|---|
| アップ」が成功しない →別紙「最初にお読みください」の「無線 LAN のご利用について」をご覧の上、確認してください。 ● MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている。 本商品の使用する WEP キー(キーインデックス)が WEP キー1になっていない →無線 LAN 端末で WEP キー(キーインデックス)が WEP キー1になっていない →無線 LAN 端末で WEP キー2 ~ 4 は対応していない場合があります。 「Web 設定」の [無線 LAN] ー [無線 LAN] 設定] ー [マルチSSID 設定(■SSID-2を選択した場合)]の「使用する WEP キー(キーインデックス)]で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。 本商品と無線 LAN 端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない。 →本商品に他の設定を行っている →本商品に他の設定を行っている →本商品の設定中は「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えない場合があります。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている → ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えない場合があります。 ひかり電話使用を一定時間たってから行ってください。 登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。本紙「設置に関するトラブル」を参照してください。設定中の「無線 LAN 簡単セットアップ」が完了していない場合は、登録ランプが緑点灯していら設定を行ってくださ | | 場合は、無線 LAN 端末の MAC アドレスを MAC アドレスフィルタリングのエントリに登録する必要があります。(☞ 「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」 - [無線 LAN 設定] - [MAC アドレスフィルタリング] - [接続を許可する無線 LAN 端末の MAC アドレス編集]) ●本商品に IEEE802.11n 方式対応の無線 LAN 端末を接続する際、無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK(TKIP) に設定していると接続できない場合があります。無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK(AES) または WPA2-PSK(AES) に変更するか、動作モードを IEEE802.11g 方式または IEEE802.11b 方式に変更して使用してください。 ●以上を確認しても、無線 LAN 通信ができない場合は無線 LAN カード |
| | | いない →別紙「最初にお読みください」の「無線LANのご利用について」をご覧の上、確認してください。 ●MACアドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品のMACアドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっていると「無線LAN簡単セットアップ」の設定ができません。「Web 設定」の「無線LAN 設定」ー「MACアドレスフィルタリング]で本商品のMACアドレスフィルタリングの設定を確認してください。 ●本商品の使用するWEPキー(キーインデックス)がWEPキー1になっていない →無線LAN端末でWEPキー2~4は対応していない場合があります。 「Web 設定」の「無線LAN」ー「無線LAN 設定」ー「マルチSID 設定(■SSID-2を選択した場合)」の「使用するWEPキー(キーインデックス)]で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。 ●本商品と無線LAN端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない →無線LAN端末の取扱説明書などで使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に他の設定を行っている →本商品に他の設定を行っている →本商品に他の設定を行っている →本商品の設定中は「無線LAN簡単セットアップ」での設定は行えません。他の設定が終了してから行ってください。 ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている →ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定は行えない場合があります。 ひかり電話使用や、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定は行えません。本紙「設置に関するトラブル」を参照してください。設定中の「無線LAN簡単セットアップ」が完了していない場合は、登録ランプが緑点灯していない場合は、管録ランプが緑点灯していない場合は、登録ランプが緑点灯している。 |

| 班 祆 | 原囚と対束 |
|-----------------------------|---|
| 無線 LAN 通信ができない | 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」となっている場合は、無線LAN端末のMACアドレスをMACアドレスフィルタリングのエントリに登録する必要があります。(☞ 「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」 - [無線LAN設定] - [MACアドレスフィルタリング] - [接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスス編集]) 本商品にIEEE802.11n方式対応の無線LAN端末を接続する際、無線LAN端末の暗号化方式をWPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(TKIP)に設定していると接続できない場合があります。無線LAN端末の暗号化方式をWPA-PSK(AES)またはWPA2-PSK(AES)に変更するか、動作モードをIEEE802.11g方式またはIEEE802.11b方式に変更して使用してください。 以上を確認しても、無線LAN通信ができない場合は無線LANカードの取扱説明書を参照してください。 |
| 「無線 LAN 簡単セット アップ」が成功しない | 本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されていない →別紙「最初にお読みください」の「無線 LAN のご利用について」をご覧の上、確認してください。 MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっていると「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定ができません。「Web 設定」の [無線 LAN 設定] - [MAC アドレスフィルタリング]で本商品の MAC アドレスフィルタリングの設定を確認してください。 本商品の使用する WEP キー(キーインデックス)がWEP キー 1 になっていない →無線 LAN 端末で WEP キー 2 ~ 4 は対応していない場合があります。「Web 設定」の [無線 LAN] - [無線 LAN 設定] - [マルチ SSID 設定(■ SSID-2 を選択した場合)]の [使用する WEP キー(キーインデックス)]で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。 本商品と無線 LAN 端末で使用可能な暗号化設定を確認してください。 本商品と無線 LAN 端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に設定してください。 本商品に他の設定を行っている →本商品の設定中は「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。他の設定が終了してから行ってください。 ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている・ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている・ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている・プンが緑点灯していない場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。本紙「設置に関するトラブル」を参照してください。設定中の「無線 LAN 簡単セットアップ」が完了していない場合は、登録ランプが緑点灯していちい設定を行ってください。 |
| | |

| | →無線LAN端末でWEPキー2~4は対応していない場合があります。 「Web 設定」の [無線LAN] ー [無線LAN 設定] ー [マルチ SSID 設定(■ SSID-2 を選択した場合)] の [使用するWEPキー (キーインデックス)] で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。 ◆本商品と無線LAN端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない →無線LAN端末の取扱説明書などで使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に設定してください。 ◆本商品の設定を行っている →本商品の設定中は「無線LAN簡単セットアップ」での設定は行えません。他の設定が終了してから行ってください。 ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている →ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定は行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから行ってください。 ●登録ランプが緑点灯していない →登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定は行えません。本紙「設置に関するトラブル」を参照 |
|---|--|
| | してください。設定中の「無線 LAN 簡単セットアップ」が完了していない場合は、登録ランプが緑点灯してから設定を行ってください。 |
| | 原因と対策 |
| 症 状 「無線 LAN 簡単セット アップ」が成功しない | ●2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している →2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している場合 |
| | は、「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定に失敗します。1台ずつ設定を行ってください。 ● Windows® 7 搭載の無線 LAN 内蔵パソコンが接続できない。 →本商品の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)」を「しない」に設定する(☞ 機能詳細ガイド)、またはパソコンで「ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する」の設定(☞ 別紙「最初にお読みください」の「無線 LAN のご利用について」)を行ってください。 |
| 「らくらく無線スタート」が成功しない | 本商品の無線の暗号化がWPA2-PSK (AES) に設定された状態で「らくらく無線スタート」の後に実行すると設定に失敗することがあります。その場合は、無線 LAN 端末の取扱説明書などを参照し手動にて設定をしてください。 インターネットに接続できていない →本商品前面のPPPランブが消灯している場合は、インターネットに接続できません。「無線 LAN 簡単セットアップ」で無線 LAN 設定後、ゲーム機からのインターネット接続の確認に失敗する場合は、本紙「設置に関するトラブル」を参照して、本商品の接続や設定を確認してください。 本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている →本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で設定に失敗した場合、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。に設定する機能があります。アラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらへ無線スタート」を実行してください。自動的に設定される WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) の設定値については、「SSID-1を選択した場合」(機能詳細ガイド)を参照してください。 本商品の「無線ネットワーク名 (SSID)を隠蔽する (ANY 接続拒否)」を「する」に設定し、SSID-1を「*******」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。「無線ネットワーク名 (SSID)を隠蔽する (ANY 接続拒否)」を「する」に設定してを「使用しない」に設定している、本商品の SSID-2を「使用しない」に設定している、本商品の SSID-2を「使用しない」に設定している状態で「らくらへ無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2を「使用しない」に設定している状態で「らくらへ無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらへ無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらへ無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらへ無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらへ無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらへ無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で「らくらへ無線スタート」を表述されている状態であります。SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で、SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で、SSID-2 を「使用しない」に設定している状態で、SSID-2 を「使用しない」に設定しているがあります。SSID-2 を「使用しない」に設定しているがあります。SSID-2 を「使用しない」に対します。 |

他の対策を実施しても、┃●再起動スイッチを押して、本商品を再起動してください。

仕様一覧

■ PR-400MI

| 八一 | ドウェア仕様 | |
|-------------------|--|---|
| 項 目 物理インタフェース | | 仕 様 |
| | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45) |
| LAN | ポート数 | 4 ポート(スイッチングハブ内蔵) |
| ポート | 規格 | 1000BASE-T / 100BASE-TX (IEEE802.3ab / IEEE802.3u) オートネゴシエーション |
| 拡張 カード スロット | 物理インタフェース | ExpressCard/34 (PCI Express) 準拠 ※オプションの無線LANカードSC-40NE/SC-40NE専用拡張 カードスロット |
| スロット | スロット数 | 1 スロット |
| 南北州 | 物理インタフェース | 6 ピンモジュラージャック(RJ-11) |
| 電話機 ポート | ポート数 | 2ポート |
| //\ | 供給電圧 | 約-48 V (無負荷時) |
| USB | インタフェース | USB2.0 |
| ポート | コネクタ形状 | Type A |
| /1、 1 | ポート数 | 2ポート |
| | ルータ電源ランプ | 電源通電時:緑点灯 |
| | アラームランプ | 装置障害時:赤点灯 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定失敗時:赤点滅(10 秒間) |
| | PPP ランプ | 1 セッション接続中:緑点灯、2 セッション以上接続中:橙点灯 |
| | ひかり電話ランプ | ひかり電話利用可能時:緑点灯 ひかり電話通話中/着信中/呼び出し中:緑点滅 |
| | ACT ランプ | ひかり電話機能/ルータ機能利用可能時:緑点灯 ひかり電話機能/ルータ機能でデータ通信中:緑点滅 |
| | 登録ランプ | ひかり電話設定完了時:緑点灯 ひかり電話設定中:緑点滅 ひかり電話設定失敗時:赤点灯/赤点滅 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定中:緑点滅/橙点滅 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定完了時:橙点灯(10 秒間) |
| ランプ 表示 | 初期状態ランプ | 工場出荷状態:橙点灯、IPアドレス重複時:橙点滅 |
| 2010 | オプションランプ | USB 機器接続時:青点滅(3 回点滅後 2 秒点灯) ONU 機能のみ有効時:緑点灯 |
| | 認証ランプ | 認証状態:緑点灯 |
| | UNI ランプ | 内蔵の ONU 機能利用可能時:緑点灯 内蔵の ONU 機能でデータ通信中:緑点滅 |
| | 光回線ランプ | 正常状態:緑点灯、装置運用準備中または装置故障:橙点灯 ONU 機能ファームウェアのダウンロード中:橙点滅 |
| | 電源ランプ | 電源通電時:緑点灯、装置故障:赤点灯 ONU 機能ファームウェアのダウンロード完了状態:赤点滅 |
| | 映像出力ランプ (PR-400MI/ GV-ONU の場合 のみ) | 映像サービス利用可能時:緑点灯 映像機能故障時:赤点灯 |

| ■ソフトウェ | ェア仕様(無線 | 泉 LAN) | | |
|--|---------------|---|--|--|
| 項目 | | 仕 様 | | |
| | 端末インタ フェース | Express Card/34 (PCI EXpress) 準拠 | | |
| | IEEE802.11b | 周波数帯域/ チャネル | 2.4GHz帯 (2400~2484MHz) /1~13ch | |
| | | 伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | |
| | | 伝送速度※ 1 | 11/5.5/2/1Mbps (自動切換) | |
| | IEEE802.11g | 周波数帯域/ チャネル | 2.4GHz帯 (2400~2484MHz) /1~13ch | |
| | | 伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 | |
| ┃ 無線 LAN 機能 | | 伝送速度※ 1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動切換) | |
| (拡張カード スロットに無線 LAN カード (SC-40NE/ SC-40NE[2]) を装着した場合) | IEEE802.11n | 周波数帯域/ チャネル | 2.4GHz帯 (2400~2484MHz) /1~13ch | |
| | | 伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式 | |
| | | 伝送速度※ 1 | [HT20] 144.4/130/117/104/78/72.2/ 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps [HT40] 300/270/243/216/162/150/135/ 121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps (自動切替) | |
| | アンテナ | ダイバーシティ方式/送信 2×受信 2 MIMO(内蔵) | | |
| | セキュリティ | 「WEP(128bit)」、「WEP(64bit)」「WPA-PSK(TKIP)」、「WPA-PS K(AES)」、「WPA 2-PSK(TKIP)」、「WPA2 -PSK(AES)」、「WPA-PS K/WPA2-PSK(TKIP/ AES)」、無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)、MAC アドレスフィルタリング、ポートセパレート | | |

※ 1 無線 LAN の規格値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません

| | 項目 | 仕 様 | | |
|---------|----------|---|--|--|
| 操作部 | 初期化 | 設定初期化用スイッチ | | |
| | 再起動 | 再起動用スイッチ | | |
| | らくらくスタート | 無線 LAN 簡単セットアップ用など | | |
| 筐体外観 | | 縦置き/壁掛け共用型 | | |
| 動作環境 | | 温度:0~40℃ 湿度:20~80% (結露しないこと) | | |
| 外形寸法 | GE-ONU | 約 46 (W) × 175 (D) × 240 (H) mm (突起部分を除く) | | |
| | GV-ONU | 約 46 (W) × 175 (D) × 240 (H) mm (突起部分を除く) | | |
| 電源 | | AC100 V (50/60 Hz) | | |
| 消費電力 | | 最大 35 W 以下(電源アダプタ含む) | | |
| 質量 | GE-ONU | 約 0.8 kg 以下(電源アダプタ、無線 LAN カード含まず) | | |
| | GV-ONU | 約 1.0 kg 以下(電源アダプタ、無線 LAN カード含まず) | | |
| 電磁妨害波規格 | | VCCI クラス B | | |

| ■ソフト | ウェア | '仕様 | |
|------------|-----------------------------|------------|--|
| | 項 | 目 | 仕 様 |
| ルータ機能 | WAN プロトコル | | PPPoE (PPP over Ethernet) |
| | PPP 認証 | | 自動認証(CHAP/PAP)/ CHAP 固定/ PAP 固定 |
| | PPP 接続/切断 | | 常時接続(自動接続)/要求時接続(無通信時切断機能あり) |
| | 接続 先数 | IPv4 セッション | 登録:5 箇所、同時接続:5 箇所 |
| | | IPv6 セッション | 登録:1箇所、同時接続:1箇所 |
| | ルーティング方式 | | スタティックルーティング(最大 150 件) |
| | DHCP サーバ機能 | | あり(最大 253 アドレス割当) |
| | DNS Proxy 機能 | | あり |
| | NAT 機能 | | IP マスカレード:最大 4096 セッション、 静的 NAT:最大 64 アドレス |
| | 静的 IP マスカレード | | あり |
| | ユニバーサルプラグアンド プレイ(UPnP)機能 | | あり |
| | 複数固定 IP サービス 対応機能 | | あり |
| | パケットフィルタ 機能 | | フィルタ種別、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、 プロトコル種別、送信元ポート、宛先ポート、方向指定可能、 登録:128 件 |
| | SPI 機能 | | TCP タイムアウト、UDP タイムアウト、ICMP タイムアウト 設定可能 |
| ブリッジ 機能 | ブリッジ対象 | | PPPoEパケット、IPv6パケット |
| VoIP 機能 | 接続手順 | | SIP |
| | 音声 CODEC | | ITU-T G.711 μ-law |
| | エコー・キャンセラ | | ITU-T G.168 |
| | 設定方法 | | Web ブラウザ、電話機からの設定・保守 |
| | 状態表示機能 | | 回線状態、WAN 側 IP アドレス、バージョン情報他 |
| 設定·保守 | 口グ機能 | | あり |
| 機能 | 設定値の保存・復元機能 | | ファイルに保存、ファイルからの復元 |
| | ルータ機能のソフトウェア | | Web ブラウザを使用、電話機を使用(※ 1)、自動更新 |

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。 本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ:

[NTT東日本] http://web116.jp/ced/ [NTT西日本] http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

● お客様サポートについて

だくか、下記までお問合せください

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。

■NTT 東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

●本商品を利用した基本的なインターネット接続設定について フレッツ光を新規にお申込いただいた際にお送りしております「設定用 CD-ROM」の ご利用により、本商品の基本的なインターネット接続設定が簡単に実施可能です。 ご利用には「設定用 CD-ROM」が添付された冊子「超カンタン設定ガイド」をご覧いた

お問い合わせ先: 275466 (10:00~18:00 年中無休)

※携帯電話からご利用の場合 0570 - 064074 (通話料金がかかります)

※PHS・050IP 電話からはご利用いただけません。

●本商品の詳細なお取扱いに関するお問い合わせ(9:00 ~ 17:00)

お問い合わせ先: 画流 0120 - 970413

※携帯電話・PHS・050IP 電話からご利用の場合

03 - 5667 - 7100 (通話料金がかかります)

※年末年始 12月 29日~1月3日は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ(24時間 年中無休)

お問い合わせ先: 600120 - 000113 ※携帯電話・PHS からも利用可能です。

※17:00~翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。 ※故障修理などの対応時間は9:00~17:00です。

■NTT 西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

●本商品のお取扱い、および故障に関するお問い合わせ

※携帯電話・PHS からも利用可能です。

受付時間:

・本商品のお取扱いに関するお問い合わせ:9:00~17:00

※年末年始 12月 29日~1月3日は休業とさせていただきます。

故障に関するお問い合わせ:24時間 年中無休 ※ 17:00 〜翌日 9:00 までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。

※故障修理などの対応時間は9:00~17:00です。

お問い合わせ時には、フレッツ光を新規にお申込いただいた際にお送りしております「開通 のご案内」をご用意ください。 また、インターネット接続の設定をしている場合は、ご契約のプロバイダ資料についても ご用意ください。

なお、電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

©2014 NTTEAST · NTTWEST

本3307-1(2014.2)

※ 1 電話機を使用して設定・保守機能をご利用になるためには、ひかり電話サービス契約が必要です。

ルータ機能のソフトウェア Web ブラウザを使用、電話機を使用(※ 1)、自動更新 バージョンアップ機能